TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

32A950S

準備編

:: ご使用の前に

6

:: 設置と基本の接続・設定

16

:: 外部機器の接続・設定

32

∷ その他の機能の接続・設定

48

... 資料

76



::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。

:: 本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

準備編ガイド

●以下はテレビ番組を視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。

1	付属品を確	認する	5ページ
2	「安全上の	ご注意」~「たいせつなお知らせ」を読む	6~15ページ
	2	S部のなまえや機能を確認するとき·····	16~19ページ
3	● テレビを記 ● B-CAS(● アンテナ: ● リモコン(● 電源を入 ● はじめて(※ 地デジ難	置、接続、設定をする 設置する ビーキャス)カードを入れる 線を接続する の準備をする れる の設定をする 視対策衛星放送を受信する場合	20~31ページ 20~21 21 22~24 25 26 27~29 30 31
4		視聴する場合は受信契約をする ファーストステップガイド」をご覧ください。	
5	お客様登録 ● 付属の「液晶	をする テレビ〈レグザ〉お客様登録サービス」のチラシをご覧ください。	
以⁻		こきにお読みください。	00 47.0 2"
	外部機器の ● 本機に接続で	技続・設定 できる機器や、接続・設定のしかたなどについて説明しています。	32~47ページ
	● デジタル放送	・ビスを利用する場合の接続・設定 その双方向番組で、クイズに参加したり、商品を購入したりする場合に必要 そについて説明しています。	48~55ページ

資料を見る

その他の機能の設定

● チャンネル自動設定一覧、用語説明、ソフトウェアライセンス情報などを掲載しています。

●「はじめての設定」の各項目やその他の機能を個別に設定したり、お買い上げ時の設定

に戻したりする場合の操作方法について説明しています。

76~91ページ

56~75ページ

準備編もくじ

ご使用の前に	アンテナの方向調整と設定 ・・・・・・・・56
 安全上のご注意 ······· 6	地上デジタル用アンテナの方向調整・・・・・・ 56
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・13	BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定・・・ 56
たいせつなお知らせ・・・・・・・14	BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整・・・ 57
, co. co. so. so, a so. co. co. co. co. co. co. co. co. co. c	BS中継器切換/110度CS中継器切換 · · · · · 57
設置と基本の接続・設定	チャンネル設定 ・・・・・・・58
	自動設定 58
各部のなまえ・・・・・・・16	手動設定 · · · · · · · · 61 チャンネルスキップ設定 · · · · · · 65
テレビを設置する20	ステレオ/モノラルの設定・・・・・・・・・・・66
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・21	無信号消音設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・66
アンテナを接続する・・・・・・・・22	チャンネル設定を最初の状態に戻す・・・・・・ 66
リモコンの準備・・・・・・・・・・25	データ放送設定 ・・・・・・・・・・・・・・・67
電源を入れる・・・・・・・26	郵便番号と地域の設定 · · · · · 67
はじめての設定をする27	文字スーパー表示設定 67
地デジ難視対策衛星放送を受信する場合・・・30	ルート証明書番号を確認する67
正しく受信できないとき ・・・・・・31	データ放送用メモリーの割当て ・・・・・・・・68
	リモコン設定 ・・・・・・・・・・・・・69
外部機器の接続・設定	視聴年齢制限のある番組を見るには ・・・・・70
本機に接続できる外部機器一覧 ・・・・・・・32	暗証番号の設定・削除・・・・・・・・ 70
ビデオをつなぐ ・・・・・・・・・・・33	視聴年齢制限設定・・・・・・・・・・・71
DVD、ブルーレイディスクプレーヤーをつなぐ・・・34	室内環境設定 ・・・・・・・・・・・71
東芝レコーダーをつなぐ ・・・・・・35	お買い上げ時の設定に戻すには ・・・・・・72
東芝製以外のレコーダーをつなぐ ・・・・・・39	メニュー 一覧74
オーディオ機器をつなぐ ・・・・・・・・・40	
ビデオカメラレコーダーをつなぐ ・・・・・・42	資料
ゲーム機をつなぐ ・・・・・・・・・・・43	デジタル放送について ······76
パソコンをつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・43	地上デジタル放送の放送(予定)一覧表・・・・78
外部入力設定 ·····44	地上アナログ放送の自動設定一覧表・・・・・80
音声出力/録画出力端子設定 ·····46	用語について・・・・・・・85
録画時間設定 · · · · · · 46	東芝デジタルテレビ32A950Sで使われる
HDMI連動設定······47	ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・86
	東芝デジタルテレビ32A950Sで使われるフリー
その他の機能の接続・設定	ソフトウェアコンポーネントに関するエンド
双方向サービスを利用する場合の接続・設定・・・48	ユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)・・・87
電話回線への接続と設定・・・・・・・・・・・・48	対応機器一覧 ・・・・・・・・・・・・91
LAN端子の接続と設定・・・・・・ 52	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・ 裏表紙

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。

別冊(操作編)もくじ

※以下は別冊の内容です。

操作編(別冊)

はじめに

本機の特長 各部のなまえ リモコン操作ボタン 基本操作

テレビを見る

テレビ放送を見る データ放送を見る 見たい番組を選ぶ 番組表で選ぶ

ミニ番組表で選ぶ

番組表を便利に使う 番組の情報を見る

番組情報を見る

番組説明を見る

ビデオ·DVDなどを見る/ゲームを楽しむ

画面サイズを切り換える

画面の見えかたについて

画面サイズを調整する

画面のスキャンモードを設定する

画面の表示領域を調整する

画面の位置や幅を調整する

画面調整をお買い上げ時の状態に戻す

映像を静止させる

字幕を見る

映像や音声を切り換える

映像・音声設定をする

お好みの映像を選ぶ

お好みの映像に調整する

映像をより細かく調整する

カラーイメージコントロール

ベースカラー調整

ノイズリダクション

ヒストグラムバックライト制御

ファインシネマ

色温度

ダイナミックガンマ

ガンマ調整

Vエンハンサー

明るさセンサーを設定する

明るさを調整する

ヒストグラム表示を見る

お好みの音声に調整する

録画・予約をする

デジタル放送の録画・予約について

見ている番組を録画する

録画を中止するとき

番組を指定して録画・予約をする

日時を指定して録画・予約をする

録画設定を変更するとき

予約内容の確認/予約の取消

予約に関するお知らせ

レグザリンクを使う

はじめに

レグザリンクでできること

レグザリンクのメニュー

本機のリモコンでできる操作

機器を操作する

困ったときは

ご確認ください

エラー・メッセージについて

その他

タイマーを使う

文字入力をする

省エネ設定

お知らせを見る

降雨対応放送について

ダウンロードについて

メニュー 一覧

Basic Operations

アイコン一覧

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

お手入れについて

さくいん

仕様

B-CASカード番号表示

保証とアフターサービス

付属品

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器、電話回線などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

付属品/名称	付属数
スタンド ●「スタンド取付説明書」の手順に従って組み立て、テレビ本体に取り付けてください。	1式
リモコン(CT-90320A)	1個
単四形乾電池(R-O3)	2個
クリップ ●柱や丈夫な壁などに転倒防止の処置をする場合に使います。 203	1個
クリーニングクロス	1枚

付属品/名称	付属数
ファーストステップガイド	1部
「液晶テレビ〈レグザ〉お客様登録サービス」のチラシ	1枚
取扱説明書 準備編(本書) 操作編	各1部
簡単ガイド	1部
B-CAS (ビーキャス)カード ● B-CASカードはテレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります。 ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。	1枚

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表 示	表示の意味
⚠警告	* 1 "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	*2 "取扱いを誤った場合、人が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味	
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコ ンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。







■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



⚠警告

異常や故障のとき つづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災·感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。



■電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



設置するとき


■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



■ **屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない** 火災・感電の原因となります。





■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。



■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。




安全上のご注意

設置するとき つづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
 - 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
 - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
 - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





■ 上にものを置かない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店 に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。



使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。





- 電源コード・電源プラグは、
 - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近 づけるなど)しない
 - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。





■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場 合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機 に接続した機器やケーブル・コードに触れない

感電の原因となります。





使用するとき つづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。





注意

設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること があります。





■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。





■ 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがな どの危害が大きくなることがあります。 転倒防止のしかたは**20** 了~ **21** 了をご覧ください。






■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



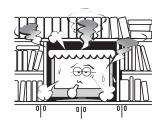


安全上のご注意


注意

設置するとき っづき

- 移動したり持ち運んだりする場合は、
 - ●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器と の接続線および転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあ ります。





テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落 下してけがの原因となることがあります。

●衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。





■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒 れることがあります。



指 示



⚠注意

使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
 - ●不安定な台を使わない
 - ●片寄った載せかたをしない
 - ●テレビ台のトビラを開いたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。






■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。 本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。





■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。





安全上のご注意 つづき

使用するとき つづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編の**63** をご覧ください。



■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

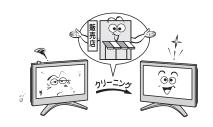

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- ご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布な どでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでく ださい。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外 は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得 するためです)
- 外部入力(ビデオ入力1~3、HDMI入力1~3)の映像や音 声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れに よる違和感を感じることがあります。
 - ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - DVDやビデオなどの音声を、直接AVシステム機器(AV アンプなど)に接続して視聴する場合

蛍光管について

● 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったりし たときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

録画・録音について

- 本機に接続したビデオなどに録画・録音する際は、事前に試 し録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてく ださい。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画を することはできません。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、 著作権法上、権利者に無断では使用できません。録画・録音 したものを権利者の許諾なく、複製・改変したり、インター ネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止 されています。以下の行為なども違反になりますのでご注 意ください。
 - 録画した番組を自分のホームページで見られるようにす
 - 録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで 他人に送る。

また、以下の行為も著作権法違反となるおそれがあります のでご注意ください。

• 番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒体を友人

著作権法違反は刑事処罰を受けますので自己責任のもとで ご利用ください。なお、著作権法違反によって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- 「すべての初期化」 **72** ₹ をして、暗証番号や双方向サービ スの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人 情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化する ことをおすすめします。
- B-CAS(ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更など については、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシス テムズにお問い合わせください。 お問い合わせ先:

カスタマーセンター TEL.0570-000-250

● 廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを 2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対 象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められて います。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他 の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責 任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事 業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった 内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責 任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作 などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変 化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場 合について、当社は一切の責任を負いません。
- む障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなど で本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報など の一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利 益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。

たいせつなお知らせ

||■ デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、番組情報取得設定(操作編 54 字)を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にしておくことをおすすめします。
 - デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
 - 電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定(操作編 **54 ?**)を「取得しない」に設定している場合には、番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などができなかったりすることがあります。

||■ お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(同梱の冊子「ファーストステップガイド」をご覧ください)

II■ 同梱のB-CAS (ビーキャス)カードについて

- B-CASカードは、デジタル放送の受信に必要です。B-CASカードは、常に本体に挿入しておいてください。 21 子
- B-CASカードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご連絡ください。

お問い合わせ先: カスタマーセンター TEL.0570-000-250

||■ デジタル放送の録画について

● 地上デジタル/ BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」や「コピー 9回+ムーブ1回(ダビング10)」のコピー制御信号を加えて放送しています。(2010年2月現在) 録画やダビングなどの制限について、詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。

||■ HDMI連動機能 473 について

● 本書に記載していない機器を本機のHDMI入力端子に接続した場合に、本機がHDMI連動機能対応機器として認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証できません。

||■本機の現在時刻の表示(操作編 10 3 の図を参照)について

- デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれが大きくなる場合があります。 本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。 デジタル放送を受信していない場合は、補助的にインターネット(iNETサーバー)から時刻情報を取得します。
- デジタル放送を受信しない場合で、本機をインターネット回線に接続していない場合は、本機の現在時刻表示はできません。
 - インターネット回線に接続するには、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
 - 本機でインターネット回線が使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。

||■ 取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については 実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編**「62**字)をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編、画面表示、リモコンの操作ボタン名などでは、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上アナログ、地アナ	地上アナログ放送
地上デジタル、地デジ	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送

||■ソフトウェアの更新について

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編**「56 デ**をご覧ください。

||■インターネットで情報を・・・

● ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.jp/regza

- ※ 上記アドレスは予告なく変更する場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(www. toshiba.co.jp)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。


||■放送、通信サービスについて


● 放送や通信サービスなどは、お客さまへの予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

各部のなまえ

- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)


背面

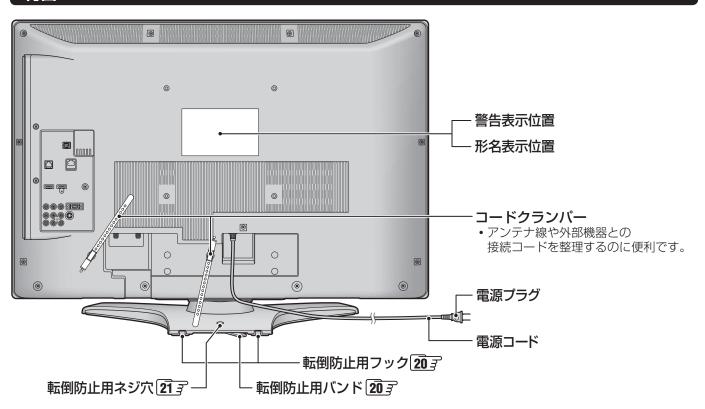


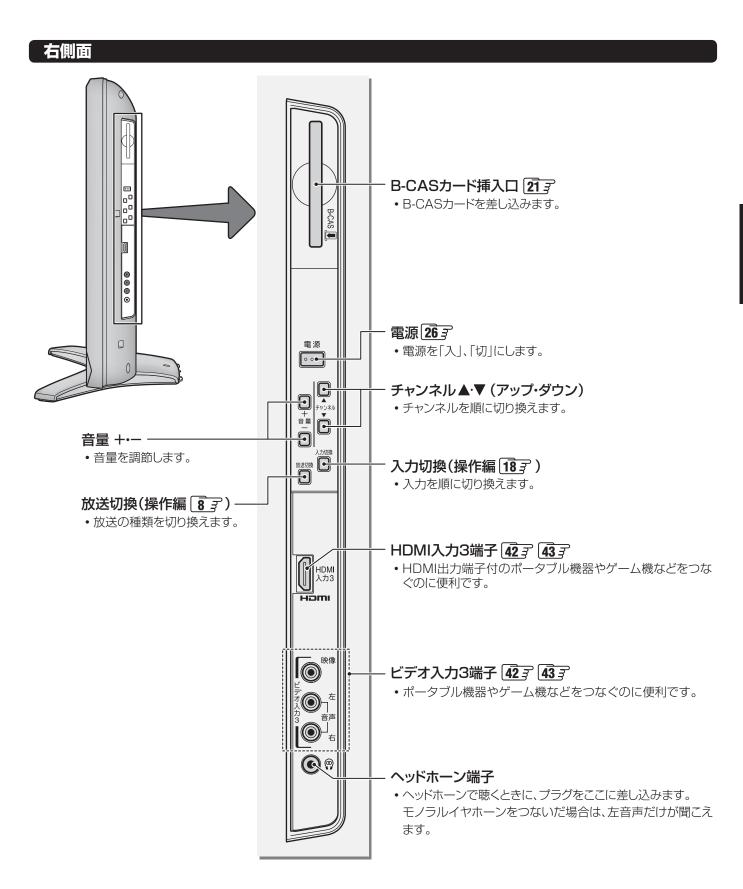

各部のなまえ つづき

背面の入出力端子

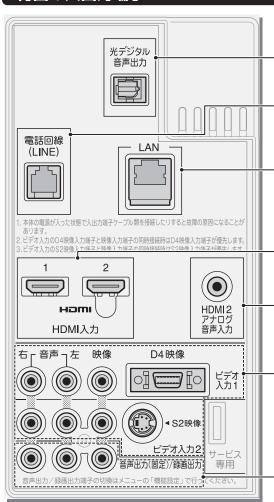

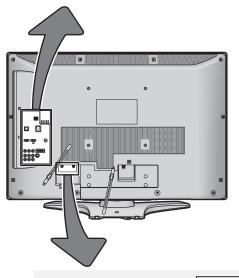

光デジタル音声出力端子 403

• オーディオ機器で音声を聴きたい場合などに使います。

電話回線(LINE)端子 48 字 52 字

• デジタル放送で電話回線(ダイヤルアップ通信)を使用した双方向サービスを利用する場合に使います。

- 東芝レコーダーに「テレビdeナビ」での録画予約をする場合に使います。
- デジタル放送でイーサネット通信を使用した双方向サービスを利用する 場合に使います。

HDMI入力1, 2端子 34字 38字 39字 40字 43字

• HDMI出力端子のある機器(レグザリンク対応機器など)をつなぎます。

HDMI2アナログ音声入力端子 34 字 39 字 43 字

• HDMI入力2端子につないだ機器からアナログ音声を入力するときに使います。

ビデオやDVDプレーヤー(レコーダー)などの映像機器をつなぎます。

音声出力(固定)/録画出力端子

- ・お買い上げ時は音声出力端子として使うように設定されています。 音量調整レベルが固定のアナログ音声信号が出力されます。アナログ音 声入力端子を備えたオーディオ機器などにつなぐことができます。 41 子
- 録画出力端子として使うように設定(4637)すれば、ビデオやDVDレコーダーなどの録画機器をつないで、本機で受信したデジタル放送番組を録画できます。
 33373737373937

デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。

地上アナログ放送、データ放送、ビデオ入力端子からの映像音声などは録画できません。




• 衛星放送を視聴する場合にBS·110度CSデジタル用アンテナをつなぎます。

VHF/UHF(75Ω)アンテナ入力端子 22 〒 23 〒

• 地上放送を視聴する場合にVHF/UHFアンテナをつなぎます。

リモコン

- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常の操作時と機能が異なるものがあります)
- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは 予内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

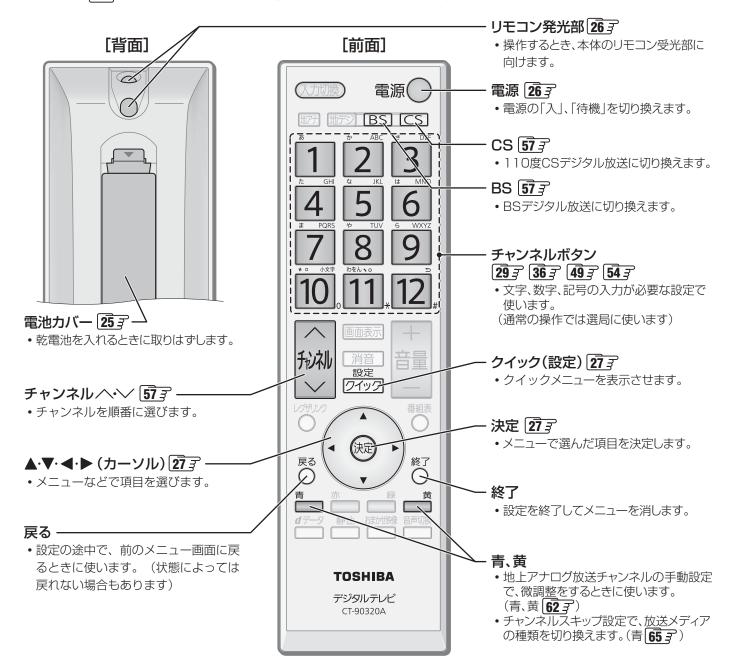

テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 **6 3** ~ **12 3** を必ずお読みください。

⚠警告

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

⚠注意

■ 転倒・落下防止の処置をする

地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下 防止の処置をしてください。

正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm 以上の空間を設けてください。

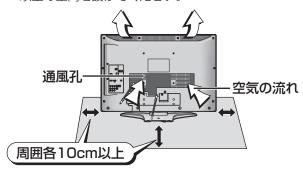


転倒・落下防止のしかた

● 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


||■ 壁または柱などに固定するとき

- スタンド背面の転倒防止用フックと付属のクリップを使用 し、確実に支持できる壁または柱などに丈夫なひもで固定 してください。
- クリップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所にネジ(市販品)で取り付けてください。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因となりますので使用しないでください。
- ※ 移動や接続をするときは、ひもをはずしてください。

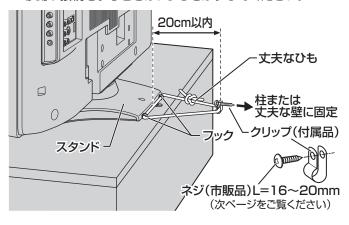

||■ 転倒防止用バンドを使用して固定するとき

- スタンド底面の転倒防止用バンドを後方に回転させて、設置する台の確実に支持できる背面にネジ(市販品)で固定してください。
- ※ 後方には倒れます。固定後は台を壁などに近づけて設置し、 小さなお子様がはいれないようにしてください。

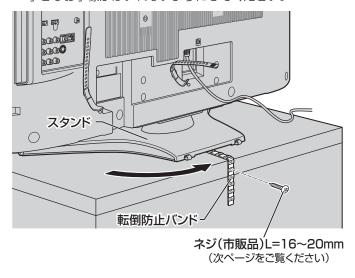




● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

転倒・落下防止のしかた っづき

Ⅲ 転倒防止用ネジ穴を使用して固定するとき


- 転倒防止用ネジ穴を使ってネジ(市販品)でスタンドを設置 面にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。

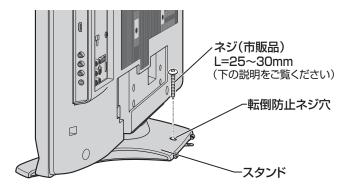

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 破損の原因になります。


■ 固定用のネジ(市販品)について

- 下図を参考に、固定する場所の状況に応じて、しっかりと固定できる長さのタッピングネジや木ネジをご使用ください。
- 頭の形状が②:ナベ、③:丸のネジは、固定部の変形・破損防止のためにワッシャーを併用してください。
- 頭の形状が4:ラッパ、5:皿のネジは使用しないでください。
- ネジの太さは、公称3.8~4.1mmのものをご使用ください。



本機を見やすい角度に調整するとき

- ●本体が左右方向に15°ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。 (本機がずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分を しっかり押さえて調整してください)

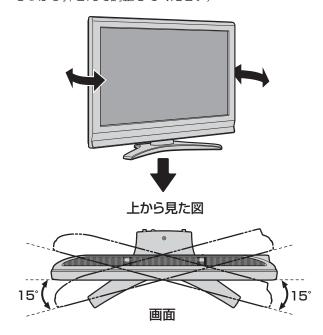

設置と基本の接続・設定


B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 同梱のB-CASカードは、デジタル放送や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。常に本体に入れておいてください。
- ※ B-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※ お買い上げ時、B-CASカードは本体背面に貼付された袋の中にはいっています。

●B-CASカードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

- 同梱のB-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- ●「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」 **14** すも 必ずお読みください。
- 説明書はよくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。

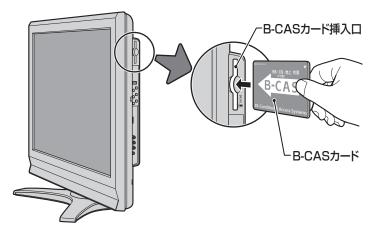

アンテナを接続する

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。
- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分配器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、 使用環境条件などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。



- 同軸ケーブル(アンテナ線)のF型コネクターがネジ式の場合は、ゆるまない程度に手で締めつけてください。工具などで締めつけすぎると、本機内部が破損するおそれがあります。
- F型コネクターが差込式の場合は、本機のアンテナ端子のネジ部分と確実に接触するものをご使用ください。ゆるいものを使用すると接続が不完全になり、正常に受信できなかったり、映らなくなったりすることがあります。
- 同軸ケーブル両端のコネクターのピンが曲がっていないか確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。ケーブルにF型コネクターを取付加工をする場合は、心線とアース線がショートしないようにしてください。
- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

- 地上デジタル放送はUHFアンテナで受信します。UHFアンテナが設置されている場合はそのままで受信できることもありますが、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。
- お住まいの地域で地上デジタル放送を視聴できるかどうかは、お買い上げの販売店または「総務省 地上デジタルテレビジョン 放送受信相談センター」(TEL. 0570-07-0101)にご相談ください。(放送エリア内でも、ビルなどの障害物がある場合は視聴できないことがあります)

IIIII アンテナ線がVHF/UHF混合の場合(またはVHFだけ、またはUHFだけの場合)




Ⅲ マンションなどの共聴システムのとき(VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき)




● 「はじめての設定」**27**3 のあとで、「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは **56**3 をご覧ください。

III ビデオやDVDレコーダーを経由したつなぎかた(壁の端子が75Ωでビデオなどの入力がV・U混合のとき)

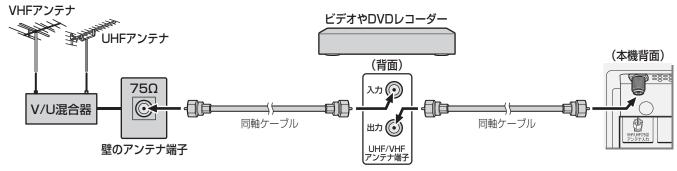

● 「はじめての設定」**27**3 をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、ビデオやDVDレコーダーを経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。次ページの「分配器を使用するとき」もお試しください。症状が改善されない場合は、「正しく受信できないとき」「373 をご覧ください。

Ⅲ 分配器を使用したつなぎかた




II■ VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき


● V/U混合器、形名HMX-77 (別売品)などが必要です。 詳しくは販売店にご相談ください。

II■ CATV (ケーブルテレビ)をご利用のとき

● CATVホームターミナルによっては端子の名称が異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

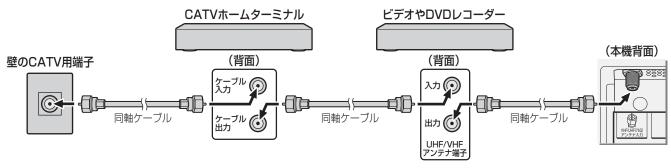

● 地上デジタル放送のUHF電波が壁のCATV用端子に送られてきている場合でも、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力」端子にその電波が出力されないことがあります。その場合には、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

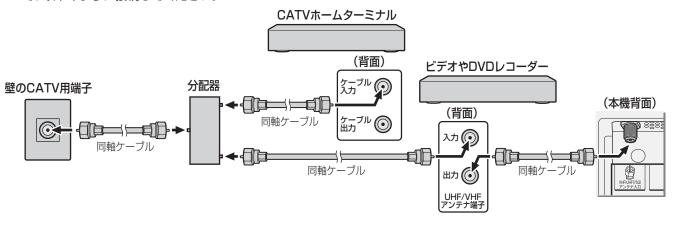



- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
 - 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから離してみてください)
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。
- VHF、UHFアンテナは定期的な点検・交換をおすすめします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 地上デジタル放送を受信する場合

- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の 影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75Ω)を接続してください。
- 一般的に地上デジタル放送はUHFアンテナで受信しますが、CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

平行フィーダ


アンテナを接続する っづき

BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた


- BSデジタル放送だけを視聴する場合はBSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も視聴する場合はBS・110度CS デジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと記載します)
- 本機とBS・110度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器を使用する場合は、110度CSデジタル放送(周波数 2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- BS・110度CSデジタル用アンテナの取扱説明書もご覧ください。

II■ BS・110度CSデジタル用アンテナをつなぐとき

BS・110度CSデジタル用アンテナ



■■ BS・110度CSデジタル用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

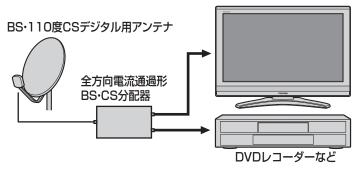

- ※ BS·CS分配器の例
 - 2分配 CSG-D2B (別売品)など
 - 3分配 CSG-D3B (別売品)など
 - 4分配 CSG-D4B (別売品)など
- ※ BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 将来、110度CSデジタル放送でチャンネルがふえた場合、 で使用のアンテナによっては分配器は使用できないこと があります。

Ⅲ アンテナ電源について

● BS・110度CSデジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能がありますが、マンションなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 「はじめての設定」 27 mのあとで、お使いの条件に合わせて「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給」 56 mの設定してください。

||■ マンションなどの共同受信の場合

● お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



■BS・110度CSデジタル用アンテナの設置について

●マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。また、建物の管理者にもご相談ください。



- 本機でアンテナレベルを確認しながら、BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整[**57**3] をすることができます。
- BSアナログ放送用のBSアンテナではBSデジタル放送を受信できないことがあります。また、BSアンテナやスカイパーフェクTV! 用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。

\注意

リモコンの準備

■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示

 ●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない。


これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

● 単四形乾電池R03またはLR03を2個ご使用ください。 お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。

■カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① カバーをはずすときは、カバー上部の▼ 部分を▼ 方向に押しながら、すくい上げます。
- ② 乾電池の極性表示 ⊕ と を確かめて、図の向きになるように入れます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバー上部を押し込みます。

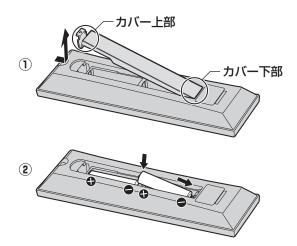



■ 乾電池について

- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。


電源を入れる

● アンテナの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。
- ●番組情報を取得するために、電源プラグは非常時と 長期間使用しないとき以外はコンセントに差し込ん でおいてください。

本体右側面の電源ボタンを押す

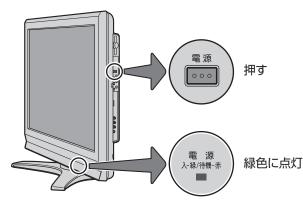

- 電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯 します。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が切れます。

||■ はじめて電源を入れたとき


● 「はじめての設定」の画面が表示されます。 次ページ以降の手順に従って設定してください。

||■ リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」の状態でリモコンの電源 を押すと待機状態 になり、「電源」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの電源 を押すと電源がはい り、「電源」表示が緑色に点灯します。

||■ リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用して ください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い 光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあ ります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

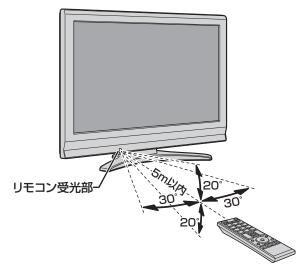

● リモコン受光部から

距離……5m以内

角度……左右30°以内、上下20°以内

※ リモコン発光部は二ヵ所あり、リモコンを立てた状態でも操作できます。



■リモコンについて

- ●落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしない でください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



はじめての設定をする

- 本機を使えるようにするための基本的な設定をします。
- 設定項目は下表のとおりです。

「はじめての設定」は何度でもできますが、やり直した場合はそれまでに設定していた内容(地上デジタル放送や地上アナログ放送のチャンネルを手動で設定した内容など)は消去されます。双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。

設定項目	内容
地上デジタル/アナログ放送 チャンネル設定	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを同時に設定します。 また、地域の設定もします。
郵便番号の設定	お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴するための設定です。(電話回線 483 を使用する場合には、この設定によって、通信の際にもよりのアクセスポイントが利用されます)
映像メニュー設定	いくつか用意されている映像メニュー の中から選んで、お好みのメニューに 設定します。
室内環境設定	映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるために、室内の照明 環境を設定します。



■「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」について

● 地上デジタル放送の場合

次ページの手順**7**(または**「58***g*)の「初期スキャン」をすることで、本機が地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、リモコンの数字ボタン 11~12に自動設定します。(「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません)

自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できた チャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定など に従って行われます。

※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」
61 ずをしてください。

● 地上アナログ放送の場合

入力された地方・地域に応じて、リモコンの数字ボタン 1 ~ 2 に自動的にチャンネルが設定されます。

自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(**80**3~843)をご覧ください。

※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」「**62**字をしてください。

■ 地方と地域の設定について

- チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」の手順4~ 6で設定された地方・地域に基づいて行われます。
- チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するために手順10で郵便番号を設定します。

■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

●地上デジタル放送の放送局が新たに開局された場合や、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえた場合などは、「自動設定」の「再スキャン」「597をしてください。新たに受信できたチャンネルが追加設定されます。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを設定 します。また、データ放送の地域も同時に設定します。
- ※ B-CASカードが挿入されていないと「はじめての設定」ができません。あらかじめご確認ください。 **21** デ
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順2から操作してください。

■ 以下の操作で「はじめての設定」の説明画 面にする

- ❶ クイック を押す
- ② ▲·▼で「設定」を選び、(株)を押す
- ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
- 4 ▲・▼で「はじめての設定」を選び、寒寒を押す

はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とBICASカードが挿入されていることを確認 してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および 取扱説明書をご覧ください。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

↓

郵便番号の設定

↓

映像メニュー設定

幸

室内環境設定

動画の説明を読んで、戻すを押す

● 「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。


🛖 画面の説明を読んで、🕸 を押す

● 地方を選ぶ画面が表示されます。

4 お住まいの地方を **△·▼· ◆·**▶ で選び、寒 を押す


例	はじめての設定	地上デジタルが	送チャンネル設定
	お住まい	の地方を選んでく	ださい。
	北海道	東北	関東
	甲信越	中部	近畿
	中国	四国	九州・沖縄

5 お住まいの都道府県を **△·▼· ◀· ▶** で選び、 (決定) を押す



はじめての設定をするっづき

6 お住まいの地域を **▲·▼· ◀· ▶** で選び、 (無定) を押す



● お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

画面の説明を読んで、以降の操作をする

はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定
地上デジタルの初期スキャンを行います。初期スキャンは終了するまでに数分かかります。
地上デジタルの初期スキャンを行いますか?
はい いいえ
ここで初期スキャンをスキッブした場合は、後ほどメニューの初期スキャンを行ってください。

||■ 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合


- **●** ▼・
 ▼で「はい」を選び、
 定を押す
 - ◆ 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでしばらくお待ちください。
 - 初期スキャンが終わると手順8に進みます。
 - 下図の画面が表示された場合は「データ放送 用メモリーの割当て」[68] をしてください。 「データ放送用メモリーの割当て」が終了する と、次は手順8に進みます。

例 はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定 放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 放送局 受信状態 刈り-割当 **^** ✓ 6 あり **V** 7 テレビ東京 あり V 8 あり **V** 9 あり **V** 10 あり 選択した放送局の数:12

||■初期スキャンをあとでする場合

- **♂**·▶で「いいえ」を選んで ^(乗)を押し、手順9に進む
 - あとで「自動設定」の「初期スキャン」 583 を してください。

8 下図の画面が表示されたら、以降の操作
をする



- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 設定内容の確認画面が表示されます。



- ②設定内容を確認して寒を押し、手順9に進む
- 9 下図の画面が表示されたら、以降の操作をする



- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 設定内容の確認画面が表示されます。




- ②設定内容を確認して(験)を押し、「郵便番号の設定」(手順10)に進む
- ●以上で地上デジタル放送チャンネルと地上アナログ放送 チャンネルの自動設定が終了しました。
- チャンネルの欄が「---」となった場合は、放送がないか、 または受信できなかったことを示します。
- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」が すべて終了したあとで、「手動設定」 **61 ?** 、 **62 ?** で行って ください。

郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(天気予報・選挙速報など)を視聴したり、電話回線(ダイヤルアップ通信)を使用した双方向サービスを、もよりのアクセスポイント(接続中継点)で利用したりするための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

10 お住まいの地域の郵便番号を 11~100(O) で入力し、寒 を押す


- 間違えて入力したときは、◆でカーソルを戻してからもう一度入力します。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して(鍵)を押すと残りの4ケタは自動的に「O」が入力されます。



郵便番号の設定が終わると、次は「映像メニュー設定」の画面が表示されます。

映像メニュー設定

◆本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。メニューを選択したときに表示される画面の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定してください。

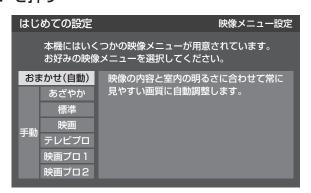


●映像メニューの設定が終わると、次は「室内環境設定」の画面が表示されます。

室内環境設定


● 「映像メニュー」の「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定をします。(手順**11**で「おまかせ」以外を選択した場合も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておくことをおすすめします)

12設定する場合は ◀・▶で「はい」を選び、寒




- ||■ 室内環境設定をしない場合
 - 14に進む14に進む
 - 必要になったときに「室内環境設定」 71 3 をしてください。

13 ◄·▶で照明の色(「電球色(暖かい白)」または「蛍光灯色(クールな白)」)を選び、鍵を押す



- 電球色(暖かい白) … 室内の照明が白熱灯(電球)や電球 色の蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯色(クールな白)……室内の照明が蛍光灯の場合に選びます(蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球色」を選んでください)
- ※ 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選ん でください。
- ※ 手順12で「いいえ」を選んだ場合は、「電球色」(お買い上げ時の設定)になります。

14 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、定定を押す



● これで「はじめての設定」は終了です。



- データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 「はじめての設定」をしても地上デジタル放送や地上アナログ放送が正しく受信できない場合は、**31 ?** をご覧ください。

地デジ難視対策衛星放送を受信する場合

地デジ難視対策衛星放送について

- 地デジ難視対策衛星放送とは、地上デジタル放送が送り届 けられない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いた だけるように、暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル 放送の番組をご覧いただくものです。この放送は総務省の 補助と放送事業者の負担によって、社団法人デジタル放送 推進協会(Dpa)が実施しています。
 - 視聴制御(スクランブル)をかけて対象地区を限定*した 放送です。
 - ・ 実施期間が2015年3月末までに限定された放送です。
 - 視聴できるのはNHKおよび地域民放と同系列の東京の 放送局の番組です。
 - 地上デジタル放送と画質や利用できるサービスに違いが あります。(ハイビジョン画質ではなく標準画質となりま す。データ放送および双方向サービスは利用できません)
 - *この放送を利用できる対象地区は、総務省ホームページ に公表されています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ dtv/zenkoku/index.html

● ご利用やお申し込みについてご不明な点は、以下の窓口に お問い合わせください。

地デジ難視対策衛星放送についてのお問い合わせ先

地デジ難視対策衛星放送受付センター

【雷

話】(通話料がかかります)



5 0570-08-2200 (045-345-0522)

【受付時間】9:00~18:00

※ 本機の取扱いについてご不明な点のお問い合わせは、裏 表紙記載の「東芝テレビご相談センター」にお願いします。


本機の設定をする

- お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番 組表表示ができないようになっています。利用できるよう にするには、以下の設定が必要です。
- 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続 が完了した時点で視聴などができるようになります。

(手続完了前は設定をしても視聴などはできません)

以下の操作をする

- ❶ クイック を押す
- ② ▲・▼で「設定」を選び、歳 を押す
- ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
- 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- ⑤ ▲·▼で「地デジ難視対策衛星放送」を選び、(株定) を押す

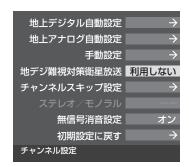

▲・▼で「利用する」を選び、寒寒を押す

- 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示が できるようになります。
- ፟፟፟፟፟፟፟だ押して、メニューを消す

正しく受信できないとき


●以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

「はじめての設定」をしても地上デジタル放送が正しく受信できないとき

● 正しく受信できないチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。

● ワイックを押す

- ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、寒寒を押す
- **④** アンテナレベルを確認したら、^{終了}を押す
- 母以下の確認や処置をする
 - アンテナレベルが低い場合は、アンテナが正しく接続されているかご確認ください。
 - 症状が改善されない場合は、アンテナの交換や方向調整が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、「地上デジタル用アンテナの方向調整」 563 を参照して、アンテナレベルを確認しながらアンテナの方向を調整してください。
 - CATVをご利用の場合やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、パススルーでの地上デジタル放送受信に対応しているか、ご契約のCATV会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合わせください。
- ⑤「初期スキャン」「58 ₹ の操作をする

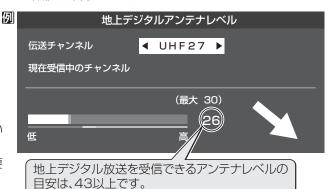

「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」「60字をしても地上アナログ放送が正しく受信できないとき

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62はUHF)や向きが、設定した地域・都市名の条件に合っていることを確認してください。
- 複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。(例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ケ崎」など) このような場合は、次のようにして設定します。
- ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
- ②「自動設定」の「地上アナログ放送の場合」「60 ₹ の手順1~4の操作をする
- **3** 60 ₹ の手順5で、アンテナを向けた地域・都市名を選び、(株)を押す

上記の対処をしても地上アナログ放送の一部のチャンネルが正しく受信できないとき

- 受信できるチャンネルを手動設定で探します。
- ●「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」 62 ₹ の手順1~2の操作をする
- ② 62 ₹ の手順3で、該当する「リモコンボタン」を選び、手順4の①でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、(※)を押す
 - 例:地域·都市名を「横浜·川崎」に設定した場合で、数字ボタン7に割り当てられている「tvk」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。
- ③必要に応じて 62 ₹ の手順4の 2~ 4 の操作で「表示」、「放送局」、「受信地域」を設定する




本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

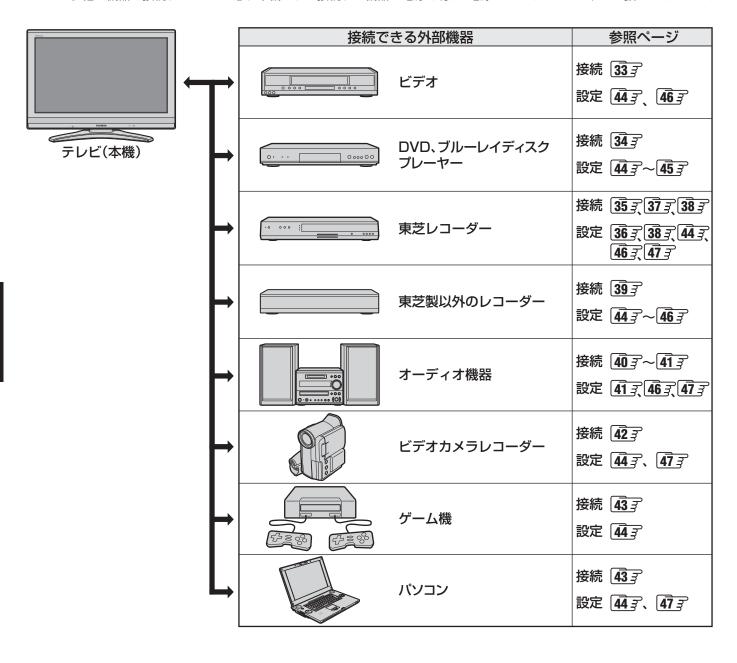


ビデオをつなぐ

- 本機の録画出力端子とビデオの外部入力端子をつなげば、本機で受信したデジタル放送をビデオで録画することができます。(録画や録画予約については操作編の「録画・予約をする」(30 孝)の章をご覧ください)
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」(46 m を「録画出力」に設定してください。
- 接続後は必要に応じて「外部入力設定」 (44 孝) と「録画時間設定」 (46 孝) をしてください。


映像·音声用コードまたはS映像用コードでつなぐとき

● 原理的にはS映像コードでつないだほうが画質が良くなります。(機器から出力される元映像の品質によります)

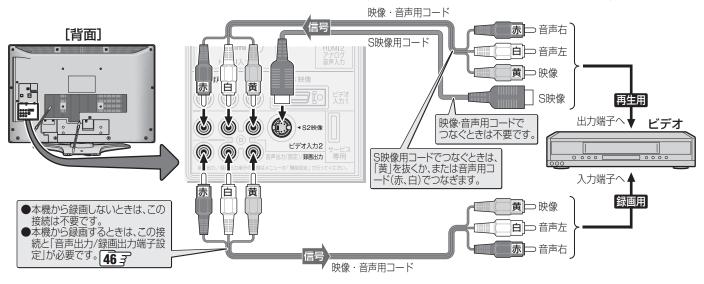

口端子ケーブルでつなぐとき(口端子付ビデオ)

● D端子ケーブルでつなげばD-VHSビデオのハイビジョン映像も視聴できます。ただし、本機の録画出力端子から録画する映像は480iの標準画質になります。

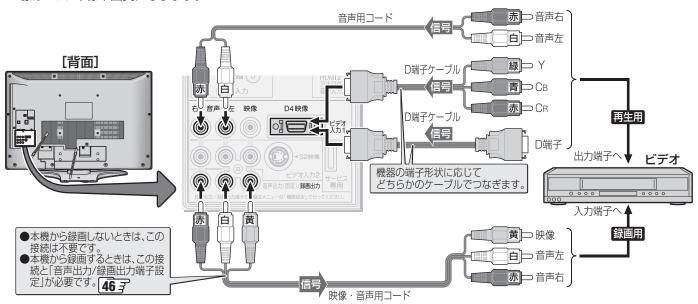

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。




- ビデオ入力1のD4映像入力端子と映像入力端子の両方につないだ場合は、D4映像入力端子が選択されます。
- ビデオ入力2のS2映像入力端子と映像入力端子の両方につないだ場合は、S2映像入力端子が選択されます。
- ◆ 本機のD4映像入力端子が対応している映像信号 コンポーネント映像信号480i、480p、720p、1080i
- 録画出力端子からは、本機からの録画をしているときにだけ、映像・音声の信号が出力されます。
- 自動録画機能(映像信号の入力を検出して自動録画をする機能)のあるビデオの場合には、本機の操作で録画することができます。
- 自動録画機能のないビデオの場合には、本機の操作のほかにビデオ側でも録画の操作や録画予約の設定をしてください。

DVD、ブルーレイディスクプレーヤーをつなぐ

● 必要に応じて「外部入力設定」 44 3 ~ 45 3 をしてください。


S映像用コードまたは映像・音声用コードでつなぐとき

● S映像コードや映像 · 音声コードでつないだ場合は、480i (標準画質)の映像でだけ視聴できます。

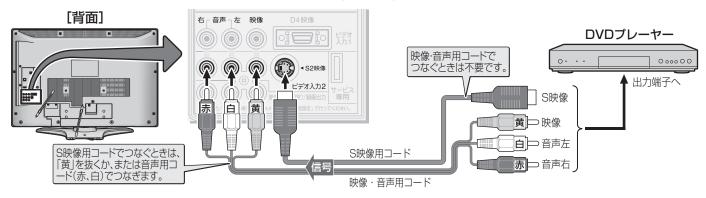


口端子ケーブルでつなぐとき

● D端子ケーブルでつなげば、ハイビジョン画質での視聴もできます。(外部機器の出力信号によります)

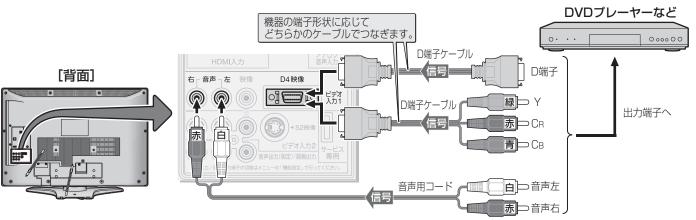

HDMIケーブルでつなぐとき

- HDMIケーブルでつなげば、ハイビジョン画質での視聴もできます。(外部機器の出力信号によります)
- HDMIケーブルだけで音声が出ない機器の場合や、HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使う機器の場合は、 HDMI入力2端子につなぎ、HDMI2アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。

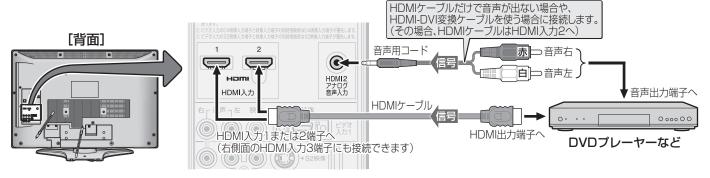

- お知らせ
 - 接続機器から出力される信号の種類や出力端子の種類および設定などについては、機器の取扱説明書などでご確認ください。
 - D4映像入力端子、S2映像入力端子について、前ページの「お知らせ」をご覧ください。
 - HDMI入力端子について
 - 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
 - ◆本機のHDMI入力端子が対応している映像信号 480i、480p、720p、1080i、1080p
 - ◆ 本機のHDMI入力端子が対応している音声信号種類: リニアPCM、サンプリング周波数: 48kHz/44.1kHz/32kHz
 - HDMIケーブルについて
 - HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**Hコmi**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。(標準HDMI®ケーブルでは、正常に動作しないことがあります)

東芝レコーダーをつなぐ

※ レグザリンク対応の東芝レコーダーをつなぐ場合は、「レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合」「38g をご覧ください。

「テレビdeナビ予約」をする場合

- 本機から東芝レコーダーに「テレビdeナビ予約」をする場合のつなぎかたです。 「テレビdeナビ予約」は、本機(テレビ)で録画予約をすれば東芝レコーダーに自動的に録画予約される機能です。本機で予約設定した情報は、LANケーブルを使ってレコーダーに送られます。
- ●「テレビdeナビ予約」には以下の二つの種類があります。
 - 東芝RDアナログでの予約

本機(テレビ)の録画出力端子からの信号を録画します。(ハイビジョン画質での録画はできません)

- 東芝RDデジタルでの予約
 - 東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。(デジタルチューナーを内蔵した東芝レコーダーの場合にできます)
- ▶録画や録画予約については操作編の「録画・予約をする」「30 mの章をご覧ください。


本機と東芝レコーダーのLAN端子を直接つなぐ

- ◆ 本機のLAN端子と東芝レコーダーのLAN端子を直接つないで録画予約をする方法です。本機をインターネットブロードバンド環境 52 ₹ に接続していない場合で、東芝レコーダーが 1 台の場合にできるつなぎかたです。
- 接続後は次ページの設定をしてください。また、必要に応じて「外部入力設定」[44g と「録画時間設定」[46g をしてください。
- ※本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」 46 m を「録画出力」に設定してください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。本機と東芝レコーダーを直接つなぐ場合には、クロスケーブルをご使用ください。
- ●LANケーブルを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)



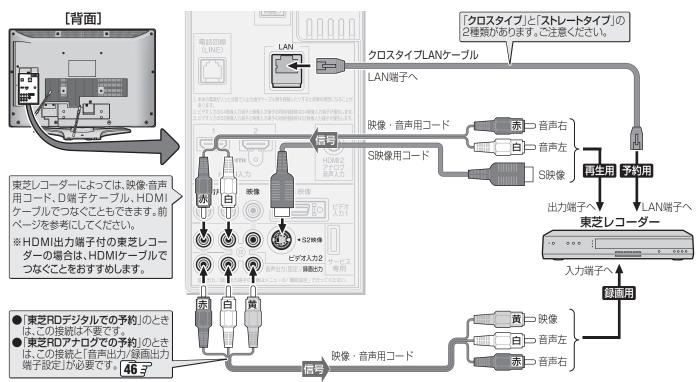

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。



- 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができる東芝レコーダーについては、**91**30011をご覧ください。
- 本機の録画出力端子からは、本機からの録画をしているときにだけ、映像・音声の信号が出力されます。

東芝レコーダーをつなぐ っづき

直接つなぐ場合の設定をする

● 前ページの接続をした場合の設定です。東芝レコーダーと本機の電源を入れて、以下の設定をしてください。

||■ 東芝レコーダーの「ネットワーク設定」 (または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝レコーダー側の設定です。 東芝レコーダーの取扱説明書を参照して、以下の設定を してください。
- **●「ネットワーク設定」**(または「イーサネット設定」)画面にする
- 2以下を設定して保存する

項目	設定内容	
本体名		
本体ユーザー名	※ 設定内容を確認し、メモする メモした内容を「テレビde	
本体パスワード	メモした内谷を「ナレヒue ナビ設定 で入力します。	
本体ポート番号		
DHCP	使わない	
IPアドレス	192. 168. 1. 15	
サブネットマスク	255. 255. 255. 0	
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1	
DNSサーバー	192. 168. 1. 1	

II■ 本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」<u>53</u> → <u>54</u> テ を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	192. 168. 1. 20
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1

● 「DNS設定 I

項目	設定内容
DNSアドレス自動取得	しない
DNSアドレス(プライマリ)	192. 168. 1. 1

- ※ DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。
- 「プロキシ設定」: 「使用しない」に設定
- を押して、メニューを消す
- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

II■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 以下の操作で「テレビdeナビ設定」画面に する
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、㈱ を押す
 - 3 ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「テレビdeナビ設定」を選び、除定を押す



- ▲・▼で設定の種類を選び、寒寒を押す
 - 東芝RDアナログ 「東芝RDアナログでの予約」用の設定をする場合
 - 東芝RDデジタル1~3「東芝RDデジタルでの予約 | 用の設定をする場合
- 3 設定する項目を ▲·▼で選んで(衆)を押し、 下表の手順で設定する



項目	説明および操作手順
RD本体名	●「ポート設定」以外の項目では文字入力 画面になります。文字入力のしかた
ユーザー名	は、操作編の 53 をご覧ください。
パスワード	● 東芝レコーダーに設定した本体名、本体ユーザー名、本体パスワード、本体ポート番号を入力する
ポート設定	② ※ を押す
連動ライン 入力番号 *	◆ 本機を接続した東芝レコーダーのライン入力を◆ で選び、・ を押す

^{*「}東芝RDアナログ|の場合に設定します。

- ▲ 終了を押して、メニューを消す
- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。


ルーターを通してつなぐ

- ◆ 本機をインターネットブロードバンド環境に接続している場合 52 ₹ のつなぎかたです。
- ●「東芝RDアナログでの予約」用として1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として最大3台の東芝レコーダーをつなぐことができます。(複数台の東芝レコーダーをつなぐ場合も、ルーターのLAN端子、本機のビデオ入力端子またはHDMI入力端子につないでください)
- 接続後は次ページの設定をしてください。また、必要に応じて「外部入力設定」 44 デ と「録画時間設定」 46 デ をしてください。
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」「46 m を「録画出力」に設定してください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝レコーダーをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。
- ●LANケーブルを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)



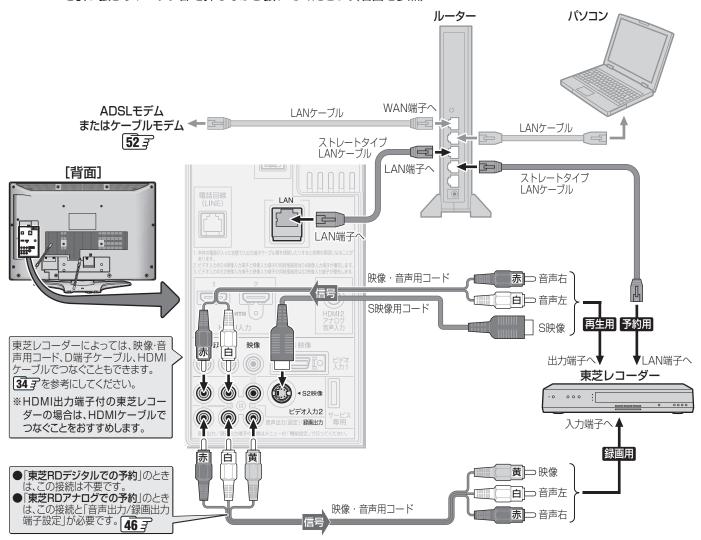

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。



- 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができる東芝レコーダーについては、**⑨1**字の■をご覧ください。
- 本機の録画出力端子からは、本機からの録画をしているときにだけ、映像・音声の信号が出力されます。

東芝レコーダーをつなぐ っづき

ルーターを通してつなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。
- 最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、以下の設定をしてください。

II■ ルーターのDHCP機能を確認する

● DHCP機能が「有効」になっていることを確認してください。出荷時点で「有効」の状態に設定されているのが一般的ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。

||■ 東芝レコーダーの「ネットワーク設定」 (または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝レコーダー側の設定です。 東芝レコーダーの取扱説明書を参照して、以下の設定を してください。
- ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
- 2 下表の項目を設定して保存する
 - ※ ルーターを使って東芝レコーダーを複数台つないでいる場合は、すべての東芝レコーダーについて設定・保存します。その場合、「本体名」はそれぞれ異なる名称にします。(1文字変えるだけでもかまいません)

項目	設定内容
本体名	
本体ユーザー名	※ 設定内容を確認し、メモする メモした内容を「テレビdeナ
本体パスワード	メモした内容を「プレビde) ビ設定 で入力します。
本体ポート番号	
DHCP	使う

II■ 本機の「LAN端子設定」をする

- **【** 「LAN端子設定」<u>「53</u>字~<u>「54</u>字を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

● 「DNS設定」

項 目	設定内容
DNSアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)


- **?** 終了を押して、メニューを消す
- **3** 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。


II■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 手順の内容は 36 子と同じです。
- ルーターを使って複数台の東芝レコーダーをつないでいる場合は、すべての東芝レコーダーに「テレビdeナビ設定」をしてください。(「東芝RDアナログでの予約」用として<mark>録画用</mark>の接続をした1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として3台までの設定ができます)
- 録画用の接続をした 1 台の東芝レコーダーを「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の両方で使用することもできます。その場合は、「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル」の両方の設定をしてください。

レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合

- レグザリンク対応の東芝レコーダーでは、本機との連動機能によって、録画や録画予約をしたり、ワンタッチプレイやシステムスタンバイの機能を使ったり、本機のリモコンでレコーダーの基本操作をしたりすることができます。詳しくは、操作編の「録画・予約をする」(操作編 30 字)の章、および「レグザリンクを使う」(操作編 38 字)の章をご覧ください。
- 本機とレグザリンク対応の東芝レコーダーをHDMIケーブルでつなぎます。
- 必要に応じて「外部入力設定」 44 字、「録画時間設定」 46 字 および 「HDMI 連動設定」 47 字 をしてください。

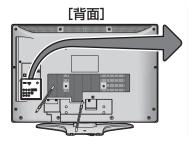

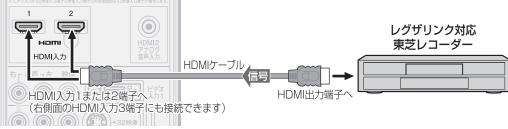




- レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、**⑨1 ₹** の**2**をご覧ください。
- HDMIケーブルおよび本機のHDMI入力端子については、34字の「お知らせ」をご覧ください。

東芝製以外のレコーダーをつなぐ

- 本機の録画出力端子とレコーダー(DVD、ブルーレイディスク)の外部入力端子をつなげば、本機で受信したデジタル放送をレコーダーで録画することができます。(録画や録画予約については操作編の「録画・予約をする」(30 字)の章をご覧ください)
 - ※ 本機で録画の操作や録画予約の設定をしてもレコーダーには録画されません。レコーダー側でも録画の操作や予約の設定をしてください。
- 接続後は必要に応じて「外部入力設定」 44 字~ 45 字 と「録画時間設定」 46 字 をしてください。
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」 46 m を「録画出力」に設定してください。

HDMIケーブルでつなぐとき

● HDMIケーブルだけで音声が出ない機器の場合や、HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使う機器の場合は、 HDMI入力2端子につなぎ、HDMI2アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。

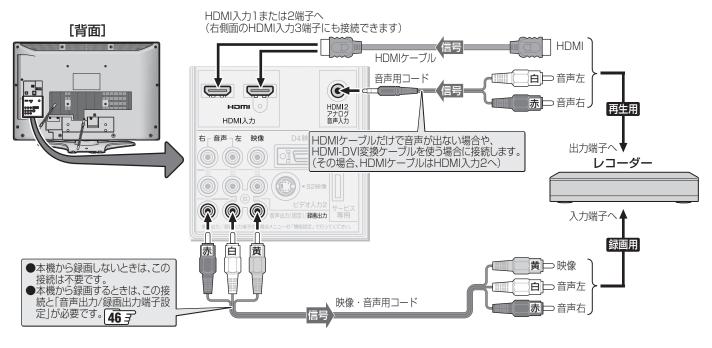

※ 映像・音声用コードや、S映像用コード、D端子ケーブルなどでつなぐ場合は、「ビデオをつなぐ」**33** と同じ接続にしてください。

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。



オーディオ機器をつなぐ

光デジタル音声入力端子付のミニコンポなどの場合

||■ミニコンポなどの音響システムにつなぐとき


- 本機の音量を最小に調整し、ミニコンポなどの音響システム側で音量を調節してご使用ください。
- 音響システム側が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力の設定」をします。

II■ サンプリングレートコンバーターを内蔵したMDレコーダーやDATにつなぐとき

- MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽しむことができます。
- 次ページの「光デジタル音声出力」を「PCM」に設定します。


II MPEG-2 AACデコーダーにつなぐとき

- デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーで楽しむことができます。
- 次ページの「光デジタル音声出力」を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

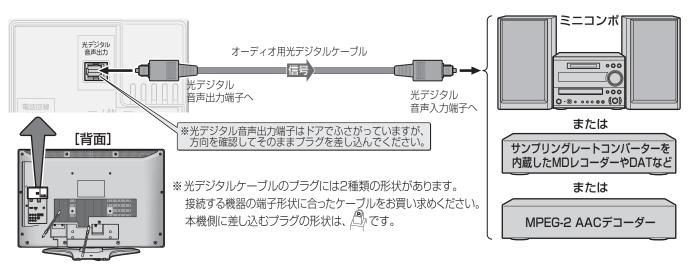

レグザリンク対応のAVシステム機器(AVアンプなど)の場合

- レグザリンク対応のAVシステム機器の場合は、本機のリモコンでAVシステムの音量を調節するなどの操作ができます。
- レグザリンク対応のAVシステム機器のHDMI入力端子にレグザリンク対応機器をつなぐことができます。
- AVシステム機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」を設定してください。また、必 要に応じて「HDMI連動設定」「473 をしてください。

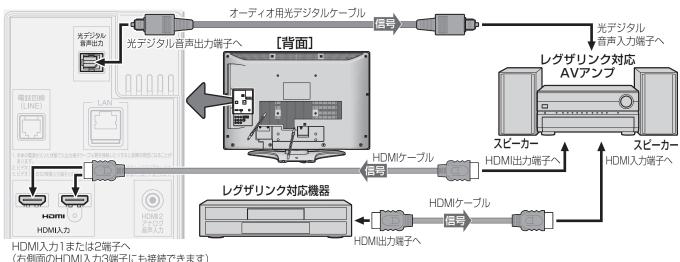

(右側面のHDMI入力3端子にも接続できます)



- ▶レグザリンク対応AVシステム機器(推奨機器)については、**⑨1**字の**3**をご覧ください。
- HDMIケーブルおよび本機のHDMI入力端子については、**③4 テ**゙の「お知らせ」をご覧ください。
- 光デジタル音声出力端子について、次ページの「お知らせ」をご覧ください。

アナログ音声入力端子付の機器の場合

- 音声出力(固定)端子を使って、アナログ音声入力端子付の オーディオ機器につなぐことができます。
- 「音声出力/録画出力端子設定」 (46 m) を「録画出力」に設定 している場合は、「音声出力」に設定してください。(お買い 上げ時は「音声出力」に設定されています)

[背面] 右一音声一左映像 音声出力(固定)/銀画出力 白 赤 音声用コード 音声入力端子へ コンポ など □ •••

光デジタル音声出力の設定

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダーやAACデコーダー内蔵アンプを つなぐときは、「デジタルスルー」または「サラウンド優先」 に設定してください。
- 以下の操作で「光デジタル音声出力」画面に する
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「音声設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「光デジタル音声出力」を選び、 を押す



② ▲·▼で信号を選び、

検討を押す



- PCM…………リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ……MPEG-2 AAC信号の場合、その信号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC信号で、サラウンド音声(5.1chや4.1chサラウンド音声など)の場合には、それらの信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。

4 ※ を押して、メニューを消す



■ 音声出力(固定)端子について

● 音声出力(固定)端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。

■ 光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ 放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- MPEG-2 AAC音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。MPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力 1 ~ 3を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- 本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、「PCM | (リニアPCM)の場合、48kHzまたは32kHzです。
- HDMI入力を選択しているときは、HDMI入力端子からリニアPCMの音声信号が入力されているときだけ、光デジタル音声出力端子からリニアPCM信号が出力されます。(HDMI入力端子にリニアPCM以外の音声信号を入力した場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません)
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。

ビデオカメラレコーダーをつなぐ

- ビデオカメラレコーダーなどのポータブル機器は、右側面の端子を使用すれば接続や取りはずしのときに便利です。(背面の端子も使用できます)
- 本機はデジタルビデオカメラレコーダーのDV端子との接続はできません。


映像・音声用コードでつなぐとき

- ●映像・音声用コードでつないだ場合は、480i(標準画質)の映像でだけ視聴できます。
- 必要に応じて「外部入力設定」 44 ₹ をしてください。



HDMIケーブルでつなぐとき

- ハイビジョン対応のビデオカメラレコーダーの場合、ハイビジョン画質で視聴するにはHDMIケーブルでつなぎます。(D端子ケーブルでつなぎたいときは、背面の端子をご使用ください)
- ※ レグザリンク対応のビデオカメラレコーダーをHDMI端子につなげば、本機のリモコンで再生・停止などの操作ができます。(本機からの録画や録画の操作はできません)
- 必要に応じて「外部入力設定」 44 m 、「HDMI 連動設定」 47 m をしてください。

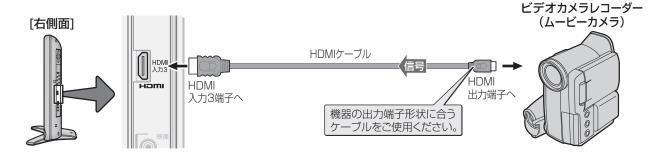




- ▶レグザリンク対応ビデオカメラレコーダーについては、「91 mの4をご覧ください。
- HDMIケーブルおよび本機のHDMI入力端子については、34子の「お知らせ」をご覧ください。

ゲーム機をつなぐ


- ゲーム機は、ビデオ入力1~3およびHDMI入力1~3のどれにでも接続して楽しめます。 ゲーム機をつないだ入力を(入力物)で選択して、「映像設定」(操作編[23])の「映像メニュー」を「ゲーム」に設定してください。
- 必要に応じて「外部入力設定」 44 ₹ をしてください。

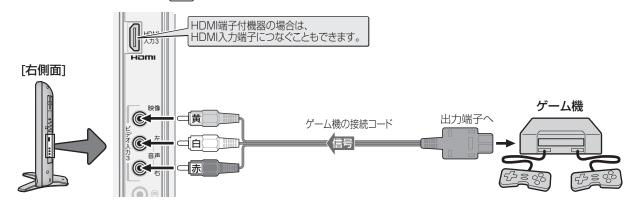

外部機器の接続と設定

パソコンをつなぐ

- HDMI端子付のパソコンをつなぐことができます。
- HDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI出力端子付のパソコンをつなぐこともできます。本機から音声を出す場合には、 HDMI-DVI変換ケーブルをHDMI入力2端子につなぎ、HDMI2アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。
- 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 必要に応じて「外部入力設定」 44 ₹ をしてください。
- ※ レグザリンク対応の東芝パソコンの場合はPC映像連動機能が使用できます。必要に応じて「HDMI連動設定」 473 をしてください。

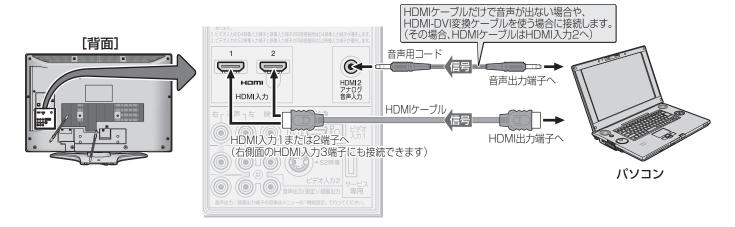



- レグザリンク対応東芝パソコンについては、**91** ₹ の**5**をご覧ください。
- パソコンから、本機が対応しているフォーマットの信号を入力してください。対応している信号フォーマットや条件などについては、 操作編[63] をご覧ください。
- 本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
- HDMIケーブルについては、[**34**字の[お知らせ]をご覧ください。
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。

外部入力設定

外部入力表示設定

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(ビデオ、DVD など)を変更することができます。
- 以下の操作で「外部入力設定」画面にする
 - ❶クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「外部入力設定」を選び、㈱ を押す



2 ▲·▼で「外部入力表示設定」を選び、(歳) を 押す



3 設定する外部入力を▲·▼で選び、凝定を 押す

	ビデオ 1 設定	DVD
	ビデオ2設定	DVD
	ビデオ3設定	DVD
	HDM I 1設定	DVD
	HDM I 2設定	DVD
	HDM I 3設定	DVD
	初期設定に戻す	\rightarrow
外部入力表示設定		

႔ 機器名を▲·▼· **⋖**·▶で選び、寒 を押す

ビデオ 1 設定		
レコーダー	DVD	
VTR	CATV	
ゲーム	チューナー	
PC	ムービーカメラ	
表示しない		

5 そがで押して、メニューを消す

||■ 外部入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ●上記手順3で「初期設定に戻す」を選び、繰りを押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、㈱ を押す
 - お買い上げ時の状態(手順3のイラストの設定)に戻ります。

外部入力スキップ設定

- 入力切換をするときに、使っていない入力をスキップする (飛び越す)ことができます。
- ★記「外部入力表示設定」の手順1の操作をする
 - ●「外部入力設定」画面になります。
- **2** ▲·▼で「外部入力スキップ設定」を選び、 ^{★記}を押す



- 3 設定する外部入力を ▲·▼で選び、 (素) を 押す
 - (定) を押すたびに「スキップ」が「する」、「しない」に 交互に切り換わります。

外部入力スキップ設定		
ビデオ	スキップ	
ビデオオート	する	
HDM I 1	しない	
HDMI2	しない	
HDMI3	しない	

||■「ビデオオート」を選択しているとき

- ・する…… 入力切換時に、ビデオ入力1~3の入力端子(映像、D4映像、S2映像)に何もつながっていない入力をスキップします。
- **しない**… 入力切換時にスキップしません(ビデオ 入力1~3が順に切り換わります)。

Ⅱ■「ビデオオート」以外を選択しているとき

- する…… 入力切換時にスキップします。
- しない… 入力切換時にスキップしません。
- ▲ 終了を押して、メニューを消す

RGBレンジ設定

- 本機のHDMI入力端子につなぐ機器からの映像に関する設定です。通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 本機がRGBレンジを識別できない機器をつないでいる場合は、機器の仕様に合わせて設定してください。
- 前ページ「外部入力表示設定」の手順1の 操作をする
 - ●「外部入力設定」画面になります。
- **2** ▲·▼で「RGBレンジ設定」を選び、
 練 を 押す



- **3** 設定するHDMI入力を▲·▼で選び、寒 を 押す
- ▲・▼で以下の項目から選び、寒を押す



- **オート**………自動切換になります。
- **フルレンジ** ········RGBレンジが0~255の機器の場合 に選びます。
- リミテッドレンジ…RGBレンジが16~235の機器の場合に選びます。
- **5** ^{終了}を押して、メニューを消す

HDMI2音声入力設定

- 通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 「オート」で、**34** 子 および **39** 子 のHDMIケーブルでつな ぐ場合の図に示されているHDMI2アナログ音声入力端子 への接続をしても音声が出ない場合は、以下の手順で「アナ ログ Iに設定してください。
- 前ページ「外部入力表示設定」の手順1の 操作をする
 - ●「外部入力設定」画面になります。
- **2** ▲·▼で「HDMI2音声入力設定」を選び、練を押す





- オート…… 自動切換になります。
- デジタル…… HDMI入力2端子からの音声が出ます。
- **アナログ** ····· HDMI2アナログ音声入力端子からの音 声が出ます。
- 4 終了を押して、メニューを消す

音声出力/録画出力端子設定

- 音声出力/録画出力端子を音声出力端子として使用するか、 録画出力端子として使用するかを設定します。
- お買い上げ時は音声出力端子として使用するように設定されています。
- 以下の操作で「音声出力/録画出力端子設■ 定 | 画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲·▼で「設定」を選び、様
 - ③ ▲・▼で「機能設定」を選び、繰を押す
 - ◆ ▲·▼で「音声出力/録画出力端子設定」を選び、(定)を押す



2 ▲·▼で「音声出力」または「録画出力」を選び、定録を押す



- 音声出力………音声出力端子として使用します。
- 録画出力…… 録画出力端子として使用します。
- ないでは、
 ないでは、

||■録画予約があるとき

● 録画予約があるときはメニュー画面に時計アイコンが表示されます。



● このときに「音声出力」に設定しようとすると、録画予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。 メッセージの内容に従って操作してください。

録画時間設定

- ◆本機に接続した録画機器に、本機からの操作で録画する場合の録画時間を設定します。
- ※ 自動録画機能のないビデオは、本機側の操作だけでは録画 できません。ビデオ側でも録画の操作が必要です。
- 録画時間や録画先は、録画開始時に確認・変更することができます。詳しくは、操作編の「見ている番組を録画する」 **31** ♂ をご覧ください。
- 以下の操作で「録画時間設定」画面にする
 - クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「録画時間設定」を選び、寒寒を押す



↑ ▲·▼で録画時間を選び、^{決定}を押す



HDMI連動設定

- レグザリンク対応機器(HDMI連動機能対応機器)でレグザリンクの機能や各種の連動機能を使う場合は、以下の設定をする必要があります。
- 以下の操作で「HDMI連動設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「HDMI連動設定」を選び、○定を押す



2 設定する項目を ▲·▼で選んで 歳 を押し、 表の手順で設定する

H D M I 連動機能	使用する
HDMI連動機器リスト	\rightarrow
連動機器→テレビ入力切換	連動する
連動機器→テレビ電源	連動する
テレビ→連動機器電源オフ	連動する
PC映像連動	使用する
A Vシステム連動	使用する
優先スピーカー	テレビスピーカー
HDM I 連動設定	

項目	説明および操作手順
H D M	● レグザリンクや以下の各種連動機能を使用するか どうかを設定します。
■連動機能	1 ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、緩 を押す
連動機器→テレビ入力切換	 連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切換をして、その機器を選択する機能です。(本機の電源が「入」の場合) ▲・▼で「連動する」または「連動しない」を選び、鍵を押す

連動機器→テレビ電源

テレビ→連動機器電源オフ

PC映像連動

- 連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が 「入」になり、連動機器の電源を「待機」にしたときに 本機の電源も「待機」になる機能です。
- ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、無定を押す
- ※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になったあとに自動的に入力が切り換わります。
- 本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源も「待機」になる機能です。(録画中の機器など、動作状態によっては「待機」にならない場合があります)
- ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、無定を押す
- ※「省エネ設定」(操作編 54 m)の「無操作自動電源オフ」、「オンエアー無信号オフ」、「外部入力無信号オフ」や、「オフタイマー」(操作編 52 m)の各機能によって本機の電源が「待機」になった場合も、連動機器の電源が「待機」になります。
- 本機に接続したレグザリンク対応東芝パソコン **91** からの映像を見る場合に、パソコンの画面の 形式や映像に応じて、本機が自動的に画面サイズや 映像メニューの設定を切り換える機能です。
- **1** ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、定 を押す

AVシステム連動

- レグザリンク対応のAVシステム(AVアンプなど) とAVシステム用のスピーカーを接続している場合 に、本機のリモコンで以下のことができます。
 - 音声をテレビから出すか、AVシステムのスピーカーから出すかの切換え
 - 音声をAVシステムのスピーカーから出す場合の 音量調節
- **1** ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、定 を押す
- 「AVシステム連動」を「使用する」に設定した場合に、 優先するスピーカーを選択することができます。こ の機能は本機の電源が「入」のときに働きます。
- 優先スピー

カ

- テレビスピーカー 本機のスピーカーから音声が出ます。
- AVシステムスピーカー AVシステム機器の電源が「入」のときは、AVシ ステムのスピーカーから音声が出ます。
- ※ 本機のヘッドホーン端子は、本機のスピーカーから 音声が出る条件のときに使用できます。



- D 本機が認識できるレグザリンク対応機器の台数は、AVアンプ1台、東芝レコーダーは3台まで、東芝パソコンは1台です。
- 「連動機器→テレビ入力切換」、「連動機器→テレビ電源」、「テレビ→連動機器電源オフ」の機能は、東芝レコーダー RD-A600および RD-A300 (どちらもバージョンアップ後)では使用できません。


双方向サービスを利用する場合の接続・設定

- デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用するには、本機を電話回線に接続する必要があります。 …………(ダイヤルアップ通信での双方向サービス)
- インターネットのブロードバンドを利用している場合、本機のLAN端子をブロードバンドルーターに接続すれば、デジタル放送の一部の双方向サービスを利用することができます。 「52 mmm (イーサネット通信での双方向サービス)

電話回線への接続と設定…(ダイヤルアップ通信)




- ■電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ■電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線への接続例

● 電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどが壁に埋め込まれている場合は専門業者による工事が必要です。ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

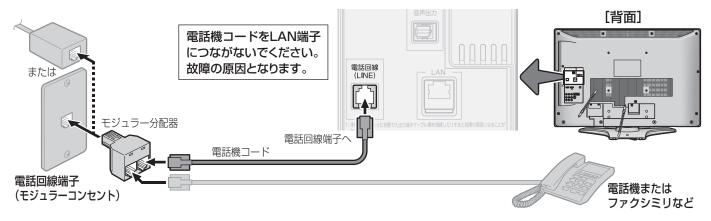

ISDN回線の場合の接続例

- 本機の電話回線端子をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。
- 「電話回線設定」の「ダイヤル方式」 49 F は、「トーン」 に設定してください。

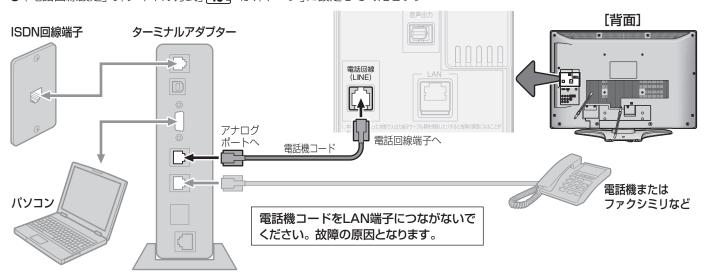




- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHS、IP電話、ひかり電話などの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- ◆ 本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリを使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン II 契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、市販の電話回線切換器をご使用ください。
- ▶ 電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事できません。
- ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

電話回線の設定

- メニューの中から必要な項目を選んで設定してください。
- 「通信環境設定」 **53 3** ~ **54 7** を「イーサネット優先」に設定してください。(お買い上げ時の設定です)
- お買い上げ時は、データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージが表示されるように設定されています。設定を変える場合は、「接続確認メッセージ設定」「51 → の操作をしてください。
- 以下の操作で「電話回線設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
 - ⑤ ▲・▼で「電話回線設定」を選び、㈱ を押す
- 2 設定する項目を ▲·▼で選んで (定)を押し、 下表(次ページまで)の手順に従って設定する

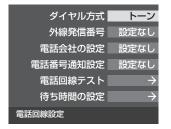

2 終了を押して、メニューを消す

項目説明および操作手順

- ご使用の電話回線のダイヤル方式を設定します。
- ▲・▼で電話回線のダイヤル方式を選び、寒寒を押す
- ■「自動判定」を選んだ場合
 - 「判定中」の画面が表示されます。
 - 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく 接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
 - 自動判定が終了すると判定結果が表示されます。
 - 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合
 - 下図のメッセージの場合は、総を押して「電話回線設定」の画面に戻り、電話回線の接続を確認してから、もう一度「自動判定」を選んでになった。
 を押してください。

ダイヤル方式判定エラー

ダイヤル方式の自動検出で ダイヤルトーンの検出ができませんでした。 電話回線が正しく接続されているか確認してください。

決定を押す

- 電話回線の種類などによっては、自動判定ができない場合があります。自動判定ができない場合は、一般を押して「電話回線設定」の画面に戻り、使用している電話回線のダイヤル方式(トーン、20PPS、10PPS)を選んで、一を押してください。(ダイヤル方式が不明の場合は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください)
- 自動判定が終了しない場合
 - 3分以上たっても終了しない場合は、 Ra を押して自動判定を中止し、電話回線と正しく接続されているか確認してください。
- 電話をかけるときに、電話番号の前に「O」や「#」などの外線発信番号を付ける必要がある場合に設定します。
- | ❶ ▲:▼で「外線発信番号あり」を選び、㈱⇒を押す
- ② 外線発信番号を ① ~ 100(0)、 11x(★)、 12x(#) で入力する(左詰めで入力してください)
 - 最大3ケタまでの設定ができます。
 - 間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、 入力し直します。
 - 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで、 を押します。
- ❸ 外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください)
 - ▲·▼で「自動設定する」を選び、歳
 を押します。
 - ※「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線 テスト」が失敗となる場合は、▲·▼で「時間を指 定する」を選び、◀·▶で時間を選択して、鍵を 押します。
 - 設定範囲は2秒~9秒(秒単位)です。

外線発信番品

ダイヤル方式

電話会社の設定

電話番号通知設定

双方向サービスを利用する場合の接続・設定っづき

◆本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社以外の電話会社を使いたい場合に設定します。

● ▲・▼で「電話会社を設定する」を選び、寒を押す

- ② ▲·▼でマイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」または「加入している」を選び、歳を押す
- 3 1 ~ 1000で電話会社を入力し、歳 を押す
 - 最大8ケタまで設定できます。
 - ・間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、 もう一度入力してください。
- ◆ 本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手 に通知するかどうかを設定します。

● ▲・▼でお好みの設定を選び、寒寒を押す

- 通知しない…本機は電話番号の最初に「184」を つけてダイヤルします。
- 通知する ……本機は電話番号の最初に「186」を つけてダイヤルします。
- 設定しない……本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、NTTとの「ナンバーディスプレイ」の契約のとおりとなります。

● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを 確認します。

● ▲・▼で以下から選ぶ

電話回線テスト………

本機と電話回線の接続・設定が正しく行われているか確認します。テストの結果については下の表をご覧ください。

• センター接続テスト……

本機とセンターの電話回線の接続が正しく行われているか確認します。テストの結果については下の表をご覧ください。(このテストは電話料金がかかります)

- 🛾 電話回線の接続状態を確認して、🗯 を押す
- |❸ テストが終了したら、㈱ を押す

待ち時間の設定

電話回線テスト

●本機から電話の発信をするときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。

- ▲·▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれかを選び、(無)を押す
- ② ◀・▶でダイヤル待ち時間を選択し、凝定を押す

「電話回線テスト」結果の表示	内容または対処のしかた
「電話回線の接続を確認しました。」	
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、前ページと上記の「電話回線設定」で設定状態を再確認してください。
「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が正しくないことが考えられます。なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話回線テストはできません。
「外線発信番号の設定により電話回線テストが できませんでした。」	● 外線発信後の待ち時間を数値で設定している場合は、電話回線テストはできません。この場合に電話回線の確認をするには、「センター接続テスト」をしてください。

「センター接続テスト」結果の表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	● 正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、前ページと上記の「電話回線設定」で設定状態を再確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	● しばらくしてから、もう一度「センター接続テスト」をしてください。
「ただいまセンターと通信できません。」	



■ 外線発信番号の設定について

● 手順❸で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出をしません。 ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、「時間を指定する」に設定してください。その場合、「ダイヤル方式」の設定の「自動判定」や「電話回線テスト」では回線の接続と設定の確認はできません。「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。

■ 電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合)

- 手順②で「加入している」に設定してください。手順③で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順②で「加入していない」に設定すると、手順③で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- ●手順③で電話会社番号が未入力の場合は、手順●の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。

■ 待ち時間の設定について

- ●表示が「--」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定できません。各項目で「--」表示になる場合は以下のとおりです。
 - 電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合
 - マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」に設定した場合
 - 電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合

接続確認メッセージ設定

- データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージを表示させることができます。
- お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、㈱ を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「通信設定」を選び、寒を押す
- **2** ▲·▼で「接続確認メッセージ設定」を選び、定定を押す
- **3** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、錠を押す
 - アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や ダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画 面を表示するかどうかが設定されます。
 - 設定が完了して前画面に戻ります。
- ▲ 終了を押して、メニューを消す

通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は、回線接続エラーが生じた場合に、一番新 しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。
- ※ この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要になる場合があります。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - ❶ クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「通信設定」を選び、繰りを押す
- **2** ▲·▼で「通信エラー履歴」を選び、続めを 押す
 - ●エラー履歴があれば表示されます。
- | 内容を確認し、| を押す
- ▲ ※↑を押して、メニューを消す



■ 通信エラー履歴について

● おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の**50**字をご覧ください。

双方向サービスを利用する場合の接続・設定っづき

LAN端子の接続と設定…(イーサネット通信)

● インターネットのブロードバンドを利用している場合、本機のLAN端子をブロードバンドルーターに接続すれば、デジタル放 送の一部の双方向サービスを利用することができます。




- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線のADSLでインターネットを利用している場合の接続例

- 電話回線(ダイヤルアップ通信)による双方向サービスも利用する場合は、図のように本機の電話回線端子への接続もしてください。(その場合は必要に応じて「電話回線の設定」(493~~ 「503~をしてください)
- ADSLモデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

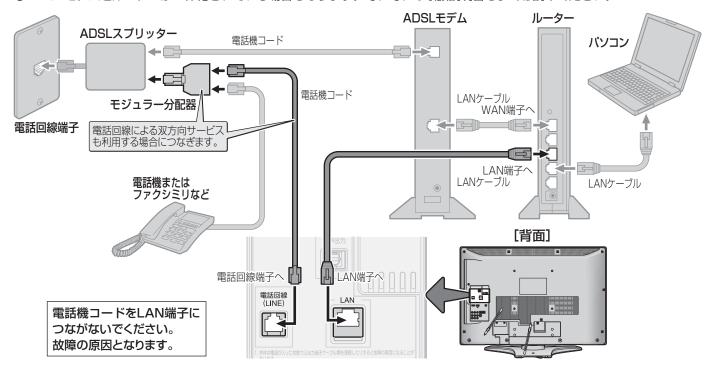

ケーブルテレビインターネットを利用している場合の接続例

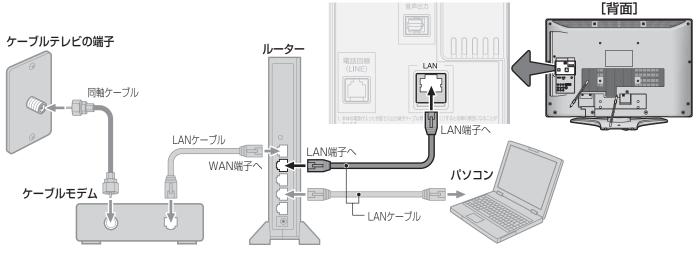



- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの設定が必要な場合はパソコンをご使用ください。
- 本機はイーサネット通信でのみインターネットが利用できます。ダイヤルアップやISDNなどでは利用できません。

LAN端子の接続に関するお知らせとお願い

||■ お知らせ

- イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- プロバイダー(インターネット接続事業者、以下同じ)側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。
- 通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによって、本機を使用できない場合や、同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- カテゴリ5(CAT5)と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。ただし、接続機器がすべて10BASE-Tの場合は、カテゴリ3のケーブルも使用できます。
- ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない場合があります。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。

Ⅱ■お願い

- 電話通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、お客様ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約のADSL回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーにお問い合わせください。
 - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - ADSL回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
 - ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点など。

通信環境設定とLAN端子設定

- 「通信環境設定 Iは、LAN端子の接続をした場合および、ダイヤルアップ通信による双方向サービスを利用する場合に設定します。
- 「LAN端子設定」は、LAN端子の接続をした場合に必要に応じて設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定がある場合は、それをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください)
- 東芝レコーダーをつないで「テレビdeナビ予約」をする場合にも必要に応じて「LAN端子設定」をしてください。 35 字~ 38 字
 - 以下の操作で「通信接続設定」画面にする
 - ワイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「通信設定」を選び、(株)を押す
- つ 設定したい項目を ▲·▼で選んで 歳を押し、次ページの表の手順に従って設定する。



設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

双方向サービスを利用する場合の接続・設定っづき

項	目	説明および操作手順
ヤルアップ通信に指定してくる場合があ の場合にダイヤルアップ通信を行うように か、しないかを設定します。 ① ▲·▼で以下から選び、愛を押す ・イーサネット ダイヤルアップ通信を使用しない場合に ます。 ・イーサネット優先 イーサネット通信を優先して接続しま データ放送でダイヤルアップ通信が指		 ◆・▼で以下から選び、歳。を押す ・イーサネット ダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。 ・イーサネット優先イーサネット通信を優先して接続しますが、データ放送でダイヤルアップ通信が指定され
		た場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。 す。通常はこちらを選びます。
		 インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。 ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、、定を押す IPアドレスを自動取得できる場合は、
	I P	「する」を選ぶ
	アドレス設定	■ IPアドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 ① ◀·▶で「しない」を選ぶ ② ▲·▼で「IPアドレス」を選び、① ~100°で入力する ③ ▲·▼で「サブネットマスク」を選び、① ~100°で入力する ④ ▲·▼で「デフォルトゲートウェイ」を選
L A N		び、1~100で入力する • ②~④では0~255の範囲の数字(左端の 欄は0以外)を4箇所の欄に入力します。 • 欄を移動するには、▶を押します。
		3 慰を押す
端子設定	DNS設定	 ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。 ▲・▼で「DNS設定」を選び、総を押す DNSアドレスを自動取得できる場合は、 で「する」を選ぶ DNSアドレスを自動的に割り当てられないネットワーク環境の場合
	定	ネットワーク環境の場合 ① ◀·▶で「しない」を選ぶ ② ▲·▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、①~⑩oで入力する ③ ▲·▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、①~⑩oで入力する ・ ②と③では0~255の範囲の数字(左端の欄は0以外)を4箇所の欄に入力します。・欄を移動するには、▶を押します。 3 愛を押す

● インターネットとの接続時にプロキシ(代理) サーバーを経由する場合に設定します。 ● ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだ け設定してください。 ● ここでのプロキシ設定はHTTPに関するもので す。 ② ▲・▼で「使用する」を選び、寒寒を押す 3 ▲・▼で「サーバー名」を選び、寒を押す 4 サーバー名を入力する • 文字入力のしかたは操作編 **53** F をご覧くだ さい。 • 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記 号は半角の!"#% &()*+,-.:;<=>@[¥]^{}~?_/ 端子設定 ⑤ ▲·▼で「ポート番号」を選び、11~1000でポート 番号を入力する ⑥ ▲・▼で「設定完了」を選び、繰を押す ● ネットワーク上につながっている機器を識別す るために本機に割り当てられている番号です。 ▲·▼で「MACアドレス」を選び、 徳 を押す ② MACアドレスを確認したら、 ^{終了}を押す ● 「LAN端子設定」が正しく行われているかテスト します。

接続テ

- ❶ ▲・▼で「接続テスト」を選び、寒寒を押す
- ❷終わったら、終了を押してメニューを消す
- 正しく接続できなかった場合は、次ページの「LAN端子設定の接続テスト結果について」をご覧ください。



■ 通信環境設定について

- ●「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえばADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなることがあります。
- ●実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

■ IPアドレス設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定IPアドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

■ DNS設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定されたものを手動で設定してください。(プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ LAN端子設定の接続テスト結果について

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認してください。
 - (1) LAN端子の接続状態と「LAN端子設定」を確認する
 - 正しく接続・設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますので ご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)
 - (2) ネットワーク環境の接続確認
 - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
 - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
 - ② URL欄に「www.toshiba.co.jp」を入力し、ページが表示されることを確認する
 - ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコンやルーターの設定が正しいか確認してください(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性があります。


■ PPPoEの設定について

● 本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルーター側に設定してください。(設定にはパソコンが必要です)

アンテナの方向調整と設定


地上デジタル用アンテナの方向調整

- 「はじめての設定」をしても地上デジタル放送が正しく受信できなかったときは、お買い上げの販売店などにご相談のうえ、以下の操作でアンテナの方向調整をしてください。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、歳歳を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上デジタルアンテナレベル」を 選び、歳
 選び、歳



- ¶ ▼・▼で「伝送チャンネル」を選ぶ
 - お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選んでください。
 - ◀・▶を押すたびに以下のように切り換わります。

VHF1~VHF12 ↔ UHF13~UHF62 ↔ CATV13~CATV63

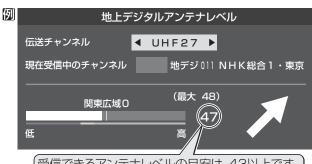


受信できるアンテナレベルの目安は、43以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

- **4** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルがふえると オ が表示され、減ると♪ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
- アンテナを固定して、寒を押す
- № を押して、メニューを消す

BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定

- アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒 を押す
 - 3 ▲・▼で「初期設定」を選び、繰りを押す
 - 4 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナ電源供給」を選び、検討を押す



3 ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、深定を押す



※
○
を押して、メニューを消す




■ BS・110度CSデジタル用アンテナのアンテナ電源供給

- ●「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外は、アンテナ電源が供給されません。
- ●本機の電源を入れないで、DVDレコーダー単独で録画 するときなどは、本機以外からアンテナ電源を供給する 必要があります。

BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整

- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナレベル」 を選び、寒寒を押す
- **3** BSまたはCSを押して、放送の種類 (BSまたは110度CS)を選ぶ
- ▲ ☆ でチャンネルを選ぶ
 - ●無料チャンネルまたは契約済のチャンネルを選びます。
- ラファナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルがふえると / が表示され、減ると♪ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

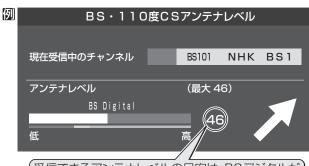


受信できるアンテナレベルの目安は、BSデジタルが 36以上、110度CSデジタルが28以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

- アンテナを固定して、(練)を押す
- 7 終了を押して、メニューを消す

BS中継器切換/110度CS中継器切換

- ●衛星の中継器が故障してすべての放送が受信できなくなってしまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器以外の放送が受信できます。通常は切換えの必要はありません。
- そのほかにも、外部機器からの電波の妨害などで一部の中継器が受信できない場合も同様です。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ❶ クイックを押す
 - ❷ ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、繰を押す
- 2 ▲·▼で「BS中継器切換」または「110度 CS中継器切換」を選び、定を押す
- **3 ◆·**▶で中継器を切り換え、放送が受信できたら、
を押す

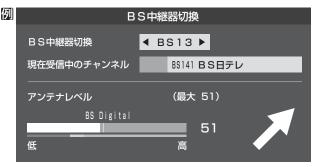

BS 中継器切換の場合

- 選択できる中継器は
 - BSデジタル放送の場合: BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、 BS13、BS15
 - 110度CSデジタル放送の場合: ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、 ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24
 - ※中継器は2010年2月現在の状態です。
- ▲ 終了を押して、メニューを消す



■BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整について

● アンテナ線がショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れて手順1からやり直してください。

チャンネル設定

- 「はじめての設定」 [27 3] が済んでいて、特に変更の必要がない場合は「チャンネル設定」をする必要はありません。
- チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」 **61 ₹** があります。

自動設定

- ●「自動設定」では、地上デジタル放送と地上アナログ放送が設定できます。
- BSデジタルチャンネルと一部の110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。

地上デジタル放送の場合

●地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域が変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変更があったときにする「再スキャン」があります。また、本機の電源が「切」または「待機」のときに自動的に行われる「自動スキャン」もあります。

Ⅲ■ 初期スキャン

- 受信可能なチャンネルを自動的に探して、リモコンの 1 ~12 に放送の運用規定に基づいて設定します。
- ●「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとにお客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。
- 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継局が新設、変更された場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(78 字~79 字)が目安となります。
- 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す

 - **⑤** ▲·▼で「地上デジタル自動設定」を選び、練を 押す

\rightarrow
\rightarrow
\rightarrow
利用しない
\rightarrow
オン
\rightarrow

- ¶ ▲·▼で「初期スキャン」を選び、定時を押す
- **3** お住まいの地方を **△·▼·⋖·▶**で選び、寒 を押す

● 下図の画面が表示された場合は「データ放送用メモリーの割当て」「68 子をしてください。

例	初期スキャン			
)数がデータ放送用のメモ リーを割り当てたい放送原		
	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
	^ ✓ 11	テレ玉		あり
	✓ 12	テレビ東京	0	あり
		NHK総合・新潟		あり
		NHK教育・新潟		あり
	▼□	BSN		あり
			選択した放送局	易の数:12

- **5** 初期スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ②設定内容を確認したら寒寒を押す
 - 設定された内容を変更したい場合は、「初期スキャン」終了後に「手動設定」「61 37 をしてください。
 - ||■ 設定された内容を確認しない場合
 - ◆・▶で「いいえ」を選び、㈱ を押す
- 6 巻 を押して、メニューを消す



●「はじめての設定」27子と「初期スキャン」では、地方・都道府県・地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では、 地上アナログと地上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。

Ⅲ■再スキャン

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすればチャンネルを追加設定することができます。
- 「初期スキャン」(**28 ?** または **58 ?**)をしていないと「再スキャン」はできません。
- 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、繰を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、(深)を押す
- - データ放送用のメモリー割当画面(前ページ手順4 参照)が表示された場合は **68 ?** をご覧ください。
 - 再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、11~12への設定方法を選ぶ画面が表示されます。 ▲・▼でどちらかを選び、(対)を押します。
 - **すべて設定し直す** … 地上デジタル放送のすべて の設定をし直します。
 - 現在の設定に追加する… 1 ~ 12 の未設定のボタン だけを新たに設定します。
- **3** 再スキャン終了のメッセージ画面が表示 されたら、以下の操作をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ②設定内容を確認したら寒寒を押す
 - ●設定された内容を変更する場合は、「再スキャン」終了後に「手動設定」613をしてください。
 - ||■設定された内容を確認しない場合
 - ◀・▶で「いいえ」を選び、寒を押す
- ▲ 終了を押して、メニューを消す

||■ 自動スキャン

- 「自動スキャン」は本機の電源が「切」または「待機」のときに 不定期に行われます。
- 「初期スキャン」(**28** 了または**58** 子)をしていないと、自動スキャンは行われません。
- ●「自動スキャン」で放送局の変更が見つかった場合は、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知らせ」(操作編**「55**子)でお知らせします。
- 変更後の受信できるチャンネルについては番組表(操作編 **10** 子) でご確認ください。(枝番(操作編 **8** 子) だけが変更されている場合もあります)
- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- ●「自動スキャン」は不定期に行われるため、「自動スキャンする」に設定していても本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。放送局の変更があった場合は、「再スキャン」をすることをおすすめします。また、録画予約などをしていた場合は、予約チャンネルをご確認ください。
- 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする
 - クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、㈱ を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒を押す
 - ⑤ ▲·▼で「地上デジタル自動設定」を選び、深定を押す
- ▲・▼で「自動スキャン」を選び、寒湿を押す
- **3** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、(衆)を押す
 - 「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。
- ▲ 終了を押して、メニューを消す



■「再スキャン」の動作について


- 前ページの「初期スキャン」の場合は、数字ボタン 11~12 にすでに設定されている放送局をすべて消去して新たに放送局を設定し直しますが、「再スキャン」では次のようになります。
 - 放送局がすでに登録されている数字ボタンについて、「再スキャン」によって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択ができます(手順2の操作)。(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、「再スキャン」終了後に「手動設定」 [61] をしてください)
 - 新たな放送局が見つからなかった数字ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 「再スキャン」終了後の各チャンネルの構成については、番組表で確認できます。(操作編[10字)
- 「再スキャン」をしても、枝番(操作編<a>(<a>| をする
 (ままず)については、通常は変更されません。
- ●「再スキャン」によってチャンネルが設定されても、電波が弱い場合には正常には受信できないことがあります。

チャンネル設定 っづき

自動設定 つづき

地上アナログ放送の場合

- テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル(VHF/UHF)を自動で設定することができます。
- お買い上げ時は、リモコンの数字ボタン 1 ~ 12 には、VHFの 1~ 12 チャンネルがボタンの数字に合わせて設定されています。
- 地上アナログ自動設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(803~843)の内容で設定されますが、チャンネルが変更されて受信できなくなることがあります。受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」 623 で設定してください。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、歳 を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上アナログ自動設定」を選び、 ^(対)を押す

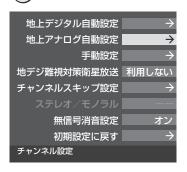

- **3** お住まいの地方を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、定 を押す
- **5** お住まいの地域・都市を ▲·▼· ◀·▶ で選び、寒 を押す
 - お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
 - 自動で設定されるチャンネルについては、**80** 3 ~ **84** 3 の一覧表をご覧ください。
 - ●設定された内容を変更したい場合は、「手動設定」62 ₹ をしてください。
- 6 ** を押して、メニューを消す



- 地上アナログ放送のチャンネル設定について
- お使いの地域・都市名で地上アナログ自動設定をしても正しく受信できない場合は、313 をご覧ください。
- ダウンロード(操作編[56])によって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(80] ~ (80] ~ (84])の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順3~5の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」 **62** で設定してください。

手動設定

● リモコンのチャンネルボタン[1]~[12]でワンタッチ選局できるチャンネルを変更したり、追加したりすることができます。

地上デジタル放送の場合

- はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、「初期スキャン」 **58** をしてください。「初期スキャン」が行われていない状態では、「手動設定」はできません。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒 を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、繰りを押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒を押す
 - ⑤ ▲・▼で「手動設定」を選び、寒を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1)~12)の番号を▲·▼で選び、歳 を押す




リモコンボタンの番号 ※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。

4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆**·▶で地上デジタルのチャンネルを選ぶ

例	手動設定	地上デジタル		
	リモコンボタン	E	1	
	チャンネル	∢ テﻟ	ノビ ▶	
	放送局	NHK総	洽・東京	
		設定削除	設定完了	

● ◀・▶を押すと次のように切り換わります。

(◀·▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます)



● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

Ⅱ■「テレビ」または「データ」を選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の 複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデー タ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ●「テレビ」または「データ」を選んだ場合は、以下 の操作で放送局名を設定します。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- (例) 手順3で「6」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送局」を「TBS」に設定すると、地上デジタル放送視聴時の操作で6を押すたびに、「TBS」の「テレビ」チャンネルが順次選局できます。

||■ 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 上デジタルのチャンネルだけが設定されます。
 - ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 名が表示されます。(放送局名を変えることは できません)
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[地デジ071]を 選ぶと、地上デジタル放送視聴時の操作で **6**を押したときに071チャンネルだけが選 局できます。
- 5 設定が終わったら ▲·▼· ◀·▶ で「設定完了」を選び、方」を選び、対 を押す
 - ** 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $\mathbf{3} \sim \mathbf{5}$ を繰り返します。
- **ん** ^{終了}を押して、メニューを消す



● 手動設定をしたあとで、「初期スキャン」「**58**字や「はじめての設定」「**27**3)をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。

チャンネル設定 っづき

手動設定 つづき

地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C63)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
 - 自動設定で正しく受信できないとき
 - 設定されたチャンネル表示を変えたいとき
 - CATVのチャンネルを 1~12 に設定したいとき
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、歳 を押す
 - 3 ▲・▼で「初期設定」を選び、繰を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - ⑤ ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(11~12)の番号を▲·▼で選び、歳歳を押す




リモコンボタンの番号 ※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。 **4** 次の**①**~**②**の手順で、それぞれの項目を 設定する



- - **<**・▶を押すと次のように切り換わります。(**<**・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます)

- 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、 に、 黄で微調整するとよくなる場合があります。
 - ※ 調整前の状態に戻すには **◀・**▶でチャンネルを 選び直してください。
- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を ◀·▶で選ぶ
 - ◀・▶を押すと次のように切り換わります。



- 3 ▲・▼で「放送局」を選び、▲・▶で放送局名を選ぶ
 - 「表示しない」を選ぶこともできます。
- ◆ ▲·▼で「受信地域」を選び、◆・▶でアンテナを向けている放送局の地域を選ぶ
 - ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続している場合、東芝レコーダー側の地上アナログチャンネルを「HDMI連動で取得」の操作で設定する場合に、本機から渡すためのデータが設定されます。

大 決定を押す

% 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $3\sim5$ を繰り返します。

6 * で押して、メニューを消す

- が知らせ
- ♪[チャンネル設定]をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」**(65 ?** が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上アナログ自動設定」 60 子や「はじめての設定」 27 子をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
 - CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。


BSデジタル放送および地デジ難視対策衛星放送の場合

- ┫ 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ❶ クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、焼を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - ⑤ ▲・▼で「手動設定」を選び、寒を押す
- ▲·▼で「BS」を選び、炭を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1)~12)の番号を▲·▼で選び、歳 を押す



リモコンボタンの番号 ※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。

- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**4**·▶でBS デジタルのチャンネルを選ぶ
 - ◀・▶を押すと次のように切り換わります。(◀・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます)



● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

||■「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合

- 一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネル、または複数のデータ放送チャンネル、または複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ●「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合は、以下の操作で放送局名を設定します。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- (例) 手順3で「4」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送局」を「BS日テレ」に設定すると、BSデジタル放送視聴時の操作で4を押すたびに、「BS日テレ」のテレビ放送チャンネルが順次選局できます。

II■ BSデジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順**3**で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ BSデジタル放送のチャンネルだけが設定され ます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(放送局名を変えることはできません)
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[BS141]を選ぶと、BSデジタル放送視聴時の操作で**4**を押したときに141チャンネルだけが選局できます。

||■ 地デジ難視対策衛星放送を登録する場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、地デジ難視対 策衛星放送のチャンネルを設定します。
- (例) 手順3で「4」を選び、ここで「BS294」を選ぶと、地デジ難視対策衛星放送視聴時の操作で4」を押したときに「日本テレビ」が選局できます。
 - ※ お買い上げ時に設定されていた「BS日テレ」 のワンタッチ選局はできなくなります。
- 大 焼を押す
 - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を繰り返します。
- 6 終了を押して、メニューを消す




チャンネル設定 っづき

手動設定 つづき

110度CSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、繰を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒を押す
 - ⑤ ▲・▼で「手動設定」を選び、寒を押す
- **9** ▲·▼で「110度CS」を選び、㈱ を押す
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(1)~ 12)の番号を▲·▼で選び、寒寒を押す

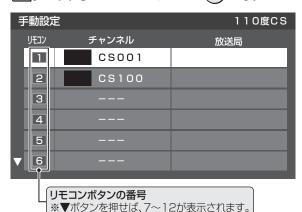

- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で 110度CSデジタルのチャンネルを選んで、深を押す
 - **◄·**▶を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り 換わります。
 - (◀·▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます)

 - 110度CSデジタル放送視聴時、リモコンの 1 ~12 を押したときに、ここで選んだチャンネルが選局されます。
 - 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。
 - ●「放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(放送局名を変えることはできません)
 - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。
- ★プを押して、メニューを消す

チャンネル設定の内容を削除する

- デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ❶ クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、炭 を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、㈱ を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - ⑤ ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- 2 放送の種類(「地上デジタル」、「BS」、「110 度CS」)を ▲・▼で選び、 (練) を押す
- **3** 設定内容を削除したい数字ボタンの数字 を ▲·▼で選び、炭 を押す
- ▲ 以下の操作をする
 - ||■「地上デジタル」の場合
 - ▲・▼・ ■・ ▶ で「設定削除」を選び、 ㈱電を押す



② ▲・▼・ ◆・▶ で「設定完了」を選び、寒寒を押す



- ||■「BS」、「110度CS」の場合
 - **1** ▲·▼で「設定を削除する」を選び、(定)を押す



- ※他のボタンの設定も削除する場合は、手順3、4を繰り返します。
- 5 ※ を押して、メニューを消す

チャンネルスキップ設定

- で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越すことができます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- スキップに設定したチャンネルは番組表(操作編**10**子)に表示されません。また、番組検索(操作編**12**子)の対象になりません。
- 以下の操作で「チャンネルスキップ設定」■面にする
 - クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - **⑤** ▲·▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、練定を押す
- 2 設定したい放送の種類を ▲·▼で選び、炭
 を押す
- 3 スキップ設定を変更したいチャンネルを▲・▼で選び、歳を押す

例	地上アナログチャンネルスキップ設定			
	IJŧコン	チャンネル	放送局	スキップ
		1	NHK総合	受信
	2	16	放送大学	スキップ
	3	3	NHK教育	受信
	4	4	日本テレビ	受信
	5	14	TOKYO MX	受信
	▼ 6	6	TBS	受信

- (例) 手順2で「地上アナログ | を選んだ場合
- 歳を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り 換わります。
- デジタル放送の放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えるときは、 † 一を押します。
- 11~12 に割り当てたCATVチャンネル(C13~C63)は、「リモコン」欄が1~12よりも下のリストで「設定済み」として表示されます。
- ※他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り返します。

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、 るを押し、手順2から操作してください)

4 **プを押して、メニューを消す

||■受信・スキップの設定ができるチャンネル

- 地上アナログ放送
 - 1 ~ 12 に割り当てられた地上アナログ放送とCATV チャンネル、その他のCATVチャンネル
- デジタル放送受信可能なチャンネル

||■ 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

- 地上アナログ放送
 - 11~12にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。
- 地上デジタル放送スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。



- ●「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 動送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- 2010年2月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送が運用された場合に、「ラジオ」が選択できるようになります。

チャンネル設定 っづき

ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがあります。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなることがあります。
- ■電波の弱いチャンネルの放送を視聴している状態で以下の 設定をします。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ●クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒 を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、繰を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「ステレオ/モノラル」を選び、検理を押す
- **3** ▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選び、、同を押す
- ▲ Оを押して、メニューを消す
- **||■「**モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき
 - 音声はモノラルになります。
 - チャンネル切換時には、「ステレオ」と表示されます。
 - <u>画面表示</u>を押したときは、「モノラル選択中」と表示されます。

無信号消音設定

- ●無信号のとき(放送のないチャンネルを選択したり、放送が終わったりしたときなど)に、音声が出ないように設定することができます。
- ■電波が極端に弱いチャンネルを選択したときにも、機能が 働くことがあります。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ❶ クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「初期設定」を選び、寒を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、歳 を押す
- **2** ▲·▼で「無信号消音設定」を選び、ඎを 押す
- **3** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒 を押す
 - **オン**……無信号のときに音声を出さない。
 - **オフ**……無信号のときにも音声を出す。
- ▲ 終了を押して、メニューを消す

チャンネル設定を最初の状態に戻す

- すべてのチャンネル設定と、「ステレオ/モノラルの設定」、 「無信号消音設定 |をお買い上げ時の状態に戻します。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒を押す
 - 3 ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、歳 を押す
- **2** ▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、凝定を 押す
- ■・▶で「はい」を選び、炭を押す
- ▲ 終了を押して、メニューを消す



- ステレオ/モノラルの設定について
- ステレオ/モノラルの設定は、地上アナログ放送視聴時とアンテナ端子からのCATV放送視聴時にだけできます。
- チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について
 - チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」「**58**子をしてください。 (「データ放送用メモリーの割当て」「**68**子や、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)

データ放送設定

郵便番号と地域の設定

- ●「はじめての設定」が済んでいる場合は、この設定は不要です。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの 視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセス ポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」 「58.3」とは別に設定できます。
- 以下の操作で「郵便番号と地域の設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒 を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す

 - ⑤ ▲·▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、練記を押す
- **2** お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 100 で 入力し、 定 を押す
 - 上3ケタを入力して(減)を押すと、残り4ケタは自動的に「0」が入力されます。

例 郵便番号と地域の設定 お住まいの郵便番号を入力してください。 1 0 5 - 0 0 2 3

- **3** 該当する地方を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 歳 を 押す
 - ●「設定しない」を選んだ場合は手順5に進みます。
- **4** 該当する地域を **▲·▼· ◀·▶** で選び、 (無) を 押す
 - 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで ください。
 - 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。
- ☆ を押して、メニューを消す

文字スーパー表示設定

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。お買い上げ時は日本語優先になっています。
- 以下の操作で「文字スーパー表示設定」画面にする
 - **①**左記の手順1の**①**~**②**の操作をする
 - ② ▲·▼で「文字スーパー表示設定」を選び、(練)を 押す
- **2** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、検討を押す
 - 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。
- 3 ▲·▼· ◀·▶ で言語を選び、(炭) を押す ● 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶことができます。
- ▲ ^{終了}を押して、メニューを消す

ルート証明書番号を確認する

- ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。
- ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を以下の手順で確認することができます。
- 以下の操作で「ルート証明書番号」画面に する
 - ●左記の手順1の●~④の操作をする
 - ② ▲・▼で「ルート証明書番号」を選び、寒寒を押す
- ↑ ルート証明書番号を確認し、寒を押す
- 3 巻 を押して、メニューを消す



■ 郵便番号と地域の設定について

- ●「はじめての設定」**273** とここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。
- データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。 設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
 - 「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

データ放送用メモリーの割当て

- 28 了 の手順7や、「初期スキャン」 58 了 の手順4などで、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されたときには、 以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の情報がすべて消去されますのでご注意ください。

▲ メモリーを割り当てる放送局を▲·▼で選び、(深)を押す

- ●選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度(寒)を押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの 1 ~ 12 に設定されている放送局(放送局名表示の左側に1~12の数字が表示されています)については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当 ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて 消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

(設定の場面によって名称が変わります。)

例	初期スキャン			
	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
	▲ ✓ 11	テレ玉		あり
	✓ 12	テレビ東京	0	あり
		NHK総合・新潟	0	あり
		NHK教育・新潟		あり
	▼□	BSN		あり
			選択した放送局	局の数:12

季順1を繰り返し、九つの指定をする

● 1 ~ 12 については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。
 - (滅)を押したあと、手順1~2の操作で九つの指定を してください。

┫・▶で「はい」を選び、寒寒を押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。



このページの設定をする前の操作を続ける


- 「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合28 ₹ の手順8へ
- ●「初期スキャン」の場合「初期スキャン」 (58 字) の手順5へ
- 「再スキャン」の場合 「再スキャン」「59 mの手順2または手順3へ



リモコン設定

選局機能設定

- 東芝レグザシリーズ用のBS/CSダイレクト選局ボタン付リ モコンがある場合に、そのリモコンを使用するように設定できます。
- いくつかの機能が便利に操作できるようになります。(BS/CSダイレクト選局ボタン付リモコンのすべての機能が使用できるようになるわけではありません)
- ┫ 以下の操作で「リモコン設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「リモコン設定」を選び、寒寒を押す

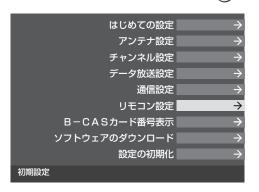

▲·▼で「選局機能設定」を選び、
を押す



3 A·▼で「付属リモコン」または「BS/CSダイレクトボタン付リモコン」を選び、定を押す



▲ 終了を押して、メニューを消す

操作無効設定

- リモコンの放送選択ボタン(プラー、地デジ)、 (BS)、 (CS) のうち、使用しないボタンの操作を無効にすることができます。
- 左の手順1の操作をする



- ▲・▼でボタンを選び、(映)を押す
- (歳) を押すたびに「有効」と「無効」が交互に切り換わります。

操作無	効設定
ボタン	操作
地デジ	有効
地アナ	有効
BS	無効
CS	有効

▲ 終了を押して、メニューを消す

視聴年齢制限のある番組を見るには

暗証番号の設定・削除

- 視聴年齢制限のある番組を見るには、暗証番号の設定が必要です。
- 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更、削除、および「すべての初期化」 **72** ₹ をするときにも暗証番号の入力が必要になります。




● 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になります。暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、 裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にご連絡ください。

暗証番号の設定

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - ❶ クイック を押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、寒寒を押す
- ▲·▼で「暗証番号設定」を選び、繰を押す

||■はじめて暗証番号を登録する場合

- ※ 必要でない場合は、登録しないことをおすすめ します。
- 登録したい暗証番号(4ケタの数字)を 1 ~ 100 で入力してください。
- 間違えて入力した場合は、**《**を押し、もう一度 入力してください。
- ※ 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

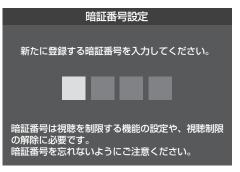

||■ 暗証番号を変更する場合

- 変更する前の暗証番号を11~100で入力してください。
- **3** ① ~ ① でもう一度暗証番号を入力し、確認画面で 寒 を押す
- ▲ ※ を押して、メニューを消す

暗証番号の削除

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、炭 を押す
 - ③ ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - 4 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、焼を押す
- **↑** ▲·▼で「暗証番号削除」を選び、練定を押す
- **3** 1 ~ 1000で暗証番号を入力する
- **4** 確認画面で、**◄·**▶で「はい」を選び、寒 を押す
- **5** 終了を押して、メニューを消す

室内環境設定

視聴年齢制限設定

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには暗証番号および以下の設定が必要です。(暗証番号は、前ページの操作で設定してください)
- お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。
- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒 を押す
 - ③ ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「視聴年齢制限設定」を選び、練定を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。
- **2** 1 ~ 10 o で暗証番号を入力する
- **▲・▶で年齢を設定し、寒寒を押す**
 - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
 - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない」に設定してください。

視聴年齢制限設定 4~20歳の間で、視聴を制限したい 年齢を設定してください。 4歳 本組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも

番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも 高い場合、その番組の視聴には暗証番号の 入力が必要になります。視聴年齢制限を使 わないときは「20歳」にしてください。

- 5 終了を押して、メニューを消す
- 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

||■番組の設定年齢が、設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。
- ★記を押し、11~1000で暗証番号を入力してください。

Ⅲ■ 本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていない場合

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- はを押し、設定が必要な項目を設定してください。

- 「映像メニュー」(操作編 **23 ?**)の「おまかせ」をより効果的 に働かせるための設定です。
- 「映像メニュー」で「おまかせ」を選択していないときは、こ の設定項目は選択できません。
- ●「室内環境設定」以外の「映像設定」については操作編をご覧ください。
- ◀ 以下の操作で「室内環境設定」画面にする
 - ❶ クイックを押す
 - ② ▲・▼で「映像設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「室内環境設定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で「照明の色」を選び、寒寒を押す



3 ▲·▼で「電球色(暖かい白)」または「蛍光 灯色(クールな白)」を選び、(炭)を押す



- 電球色……室内の照明が白熱灯(電球)や電球色の 蛍光灯の場合に選びます
- ・ 蛍光灯色……室内の照明が蛍光灯の場合に選びます (蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電 球色」を選んでください)
- ▲・▼で「外光設定」を選び、寒を押す
- **5 ◄.**▶で「外光あり(通常)」または「外光なし」を選び、(減)を押す
 - 外光あり(通常)…日中、屋外から光がはいる場合
 - 外光なし……日中、屋外からはいる光が少なく、 室内照明を使用している場合
 - ●「外光あり」に設定した場合、手順3で設定した照明 の色と外光に合わせた画質に自動調整されます。 デジタル放送やiNETサーバーから時刻情報を取得 していない場合には、この設定では動作しません。
 - ●「外光なし」に設定した場合、手順3で設定した照明の色に合わせた画質に自動調整されます。
- **6** ^{終了}を押して、メニューを消す

お買い上げ時の設定に戻すには(設定内容を初期化するには)


● お買い上げ時の設定に戻す方法は3種類あります。目的に合わせて操作してください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。


項目	内 容
初期化1	●以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。・チャンネル設定・「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」● お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。
初期化2	● 以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 • 「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」
すべての初期化	◆本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。

- ◀ 以下の操作で「設定の初期化」画面にする
 - クイックを押す
 - ② ▲・▼で「設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「初期設定」を選び、㈱)を押す
 - 4 ▲・▼で「設定の初期化」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、(※)を押す
 - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。



||■ すべての初期化をする場合

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。
- **3** 初期化する場合は **◄·▶**で「はい」を選び、 (未) を押す
 - ※ 初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできません。

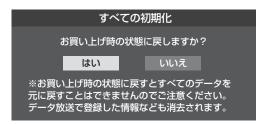

- 4 初期化終了の画面が表示されたら、以下 の操作をする
 - ●「初期化1」、「初期化2」の場合は(定)を押します。
 - 「すべての初期化」の場合は電源を切ります。

Ⅲ お買い上げ時の設定


	項目設定內容									
映像		^ -	おまかせ							
.,,(黒レベ		00							
	色の濃		00							
	色あい		0	0						
	シャー	 プネス	_	0						
				ン						
		カラー調整	色あい	色の濃さ						
		/ツド	00	00						
	<u> </u>	 ブリーン	00	+04						
+	l ⊢	ブル―	00	+04						
お好み調整			00	00						
か調			00	00						
整	 	アン	00	00						
	MPEG	NR	オ-	- -						
	ダイナ	ミックNR	オ-							
	ヒストグ		+							
		ンシネマ	オ-							
	色温度		+	0						
	ダイナ	ミックガンマ	0	0						
	ガンマ	調整	0	0						
	Vエンバ	(ンサー	00							
明る	るさセン	サー	オン							
	照明の色		電球	 求色						
室P 	勺環境設	定 外光設定	外光	あり						
	バラン	ス	中央							
	高音		00							
音声	低音		00							
調整	高音強	調	オ	オン						
	低音強	調	弱							
	サラウ	ンド	オフ							
光表	デジタル	音声出力	PC	CM						
視	恵年齢制	限設定	未設定							
	消費電	<u></u> 力	標	準						
省下	番組情	報取得設定	取得	する						
省エネ設定	無操作	自動電源オフ	動作し	しない						
定	オンエ	アー無信号オフ	待機は	こする						
	外部入:	力無信号オフ	待機は	こする						
_		ビデオ1設定	D\	/D						
		ビデオ2設定	D/	/D						
	邓入力	ビデオ3設定	D\	/D						
表元 	示設定	HDMI1設定	DVD							
		HDMI2設定	D\	/D						
		HDMI3設定	DVD							
外部	部入力ス	キップ設定	「ビデオオート」の	みスキップ「する」						
RG	Bレンシ	ジ設定	オート(HDMI1~HDMI3)							
HD)MI2音	⁼ 入力設定	オート							
音声	5出力/釘	禄画出力端子設定	音声出力							


	項目	設定内容			
放送だ	からの自動ダウンロード	自動ダウンロード する			
BS·1	10度CSアンテナ電源供給	供給する			
自動ス	スキャン	自動スキャンする			
地デミ	ジ難視対策衛星放送	利用しない			
チャン	ンネルスキップ設定	CATV:スキップ、その他の放送:受信			
ステし	ノオ/モノラル	ステレオ			
無信号	号消音設定	オン			
文字ス	スーパー表示設定	表示する(言語:日本語)			
ダイヤ	ヤル方式	トーン			
外線到	発信番号	外線発信番号なし			
電話会	会社の設定	設定なし			
電話	番号通知設定	設定しない			
待ち	電話番号通知	設定しない			
	マイラインプラス解除番号	設定しない			
■ 公 □	電話会社指定番号	設定しない			
通信環	 環境設定	イーサネット優先			
	IPアドレス設定	自動取得			
LAN 端子設	DNS設定	自動取得			
אם כ נוור	プロキシ設定	使用しない			
接続確認メッセージ設定		表示する			
リモコン 選局機能設定		付属			
設定	操作無効設定	「地デジ」「地アナ」「BS」「CS」すべて「有効」			
ŀ	HDMI連動機能	使用する			
	重動機器→テレビ入力切換	連動する			
M j	重動機器→テレビ電源	連動する			
連	テレビ→連動機器電源オフ	連動する			
動 p	PC映像連動	使用する			
爱 7	AVシステム連動	使用する			
ſ	憂先スピーカー	テレビスピーカー			
킨 F	RD本体名	未設定			
Ĭ [-	ユーザー名	未設定			
デー	パスワード	未設定			
シジャ	ポート設定	80			
	動ライン入力番号(「東芝RDアナログ」のみ)	ライン入力3			
録画	· 時間設定	2時間			
番り	文字サイズ変更	小さく			
租表	ジャンル色分け設定	青:映画、橙:スポーツ、緑:音楽			
オフタイマー		切			
音多切	刃換	主音声			
字幕		字幕オフ			
降雨丸	对応放送	通常の放送			
音量		30			
端 接 U設 HDM 連動設定 テレビのナビ設定 ※ 録 番組表 オ 音 字 降子 続 一	定 DNS設定 プロキシ設定 電認メッセージ設定 異局機能設定 操作無効設定 HDMI連動機能 車動機器→テレビ入力切換 車動機器→テレビ電源 テレビ→連動機器電源オフ PC映像連動 AVシステム連動 憂先スピーカー RD本体名 ユーザー名 パスワード ポート設定 動ライン入力番(「東芝RDアナログ」のみ) 時間設定 文字サイズ変更 ジャンル色分け設定 タイマー の扱	自動取得 使用しない 表示する 付属 「地デジ」「地アナ」「BS」「CS」すべて「有効 使用する 連動する 連動する 連動する 使用する 使用する を用する で用する を用する で用する を用する を用する を用する を用する を用する を用する を用する を			

※1:「テレビdeナビ」の設定状態は、「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル1~3」で同じです。

メニュー 一覧

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です) 「操作編」で説明している部分のメニュー 一覧は、操作編 **「58** デ ~ **「59** デ をご覧ください。
- メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは設定状態によって変わります。選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。
- ●「映像設定」のメニューは、「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合の一覧です。

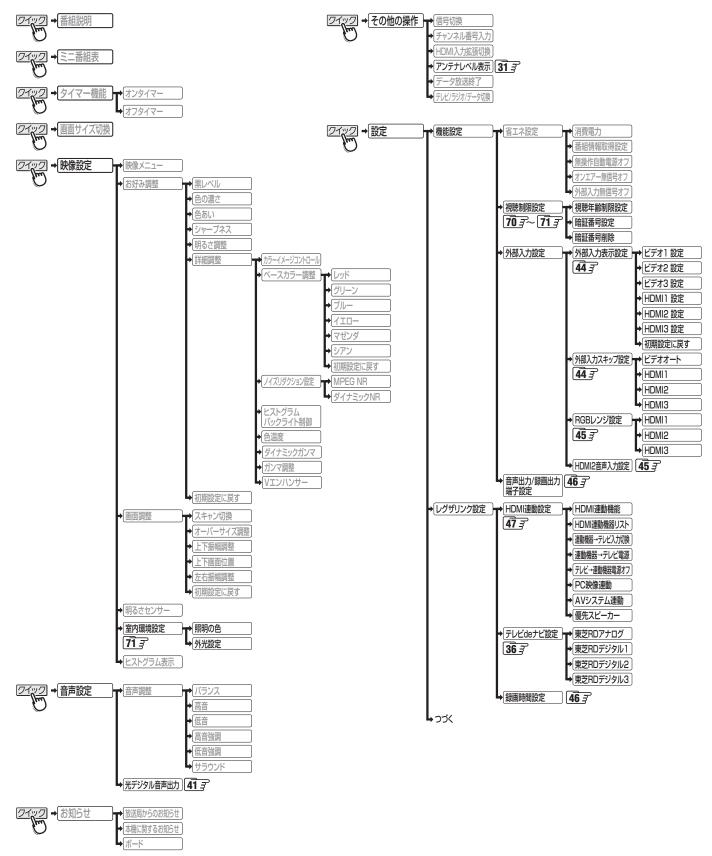

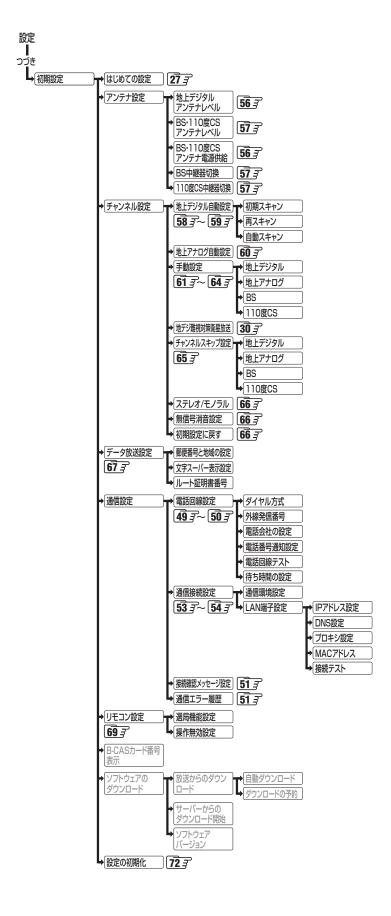

デジタル放送 (地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル) について

- デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、データ放送などさまざまな魅力を満載しています。
- デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるので、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます(デジタルオーディオ: MPEG-2 AAC方式)。 さらに、5.1chステレオのサラウンド放送も行われています。

テレビ放送の特長

● デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビ:	ジョン放送(HD)	プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1080i放送	720p放送	480p放送	480i放送
走査線の数	有効1080本	対1080本 有効720本 有効480本		有効480本
走査の方式	インターレース (飛越走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛越走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

- ※ 本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- ※ ハイビジョン放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。
- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。

データ放送の特長

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送)の2種類があります。
- 番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使いかたができます。
- ●独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がご覧になれます。



地上デジタル放送について

●地上デジタル(テレビ)放送とは?

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送のことです。

(本書および別冊の「操作編」では、「地上デジタル放送」と記載しています)

現在行われているアナログ方式の地上放送(本書および別冊の「操作編」では、「地上アナログ放送」と記載しています)は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

●地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。

- (1) デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送
- (2) CD並みの高音質放送(MPEG-2 AAC方式)
- (3) ゴーストのない鮮明な映像

(4) データ放送や双方向サービス

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。

また、電話回線などを使った双方向サービスによるオンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。

(5) 固定・移動受信向けサービスと携帯受信向け部分受信サービス

で家庭や移動中の車などに向けた固定・移動受信サービスと、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)があります。

※本機は部分受信サービス(ワンセグ)は受信できません。

●BSデジタル放送や110度CSデジタル放送との違いは?

地域に密着した放送・番組が多く提供される予定です。


●地上デジタル放送を受信するには

本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。 (ほかに、混合器や分波器が必要な場合もあります)

アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送とBSアナログ放送は2011年7月24日までに終了することが、国の法令によって定められています。

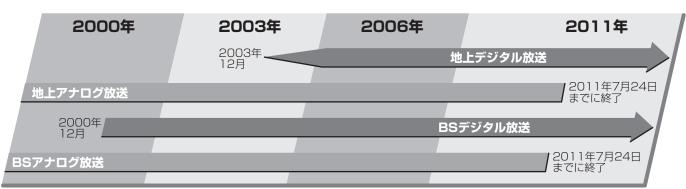

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
 - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンの数字ボタンに自動設定される目安
 - 「はじめての設定」「273 や「地上デジタル自動設定」「583 をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探して リモコンの数字ボタン 1 ~ 12 に放送の運用規定に基づいて自動設定されます。
 - この表では、その際に域内のどの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
 - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)
- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

2008年3月現在

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※1	放 送 局 名	番組表表示の並び順
		1	HBC北海道放送	3
	北区	2	NHK教育·札幌	2
	/ 西 放	3	NHK総合·札幌	1
	道議	5	STV札幌テレビ	4
	全開城前	6	HTB北海道テレビ	5
	域	7	TVH	7
	\vdash	8	UHB	6
	R	2	HBC旭川	3 2
	嵐	3	NHK教育·旭川 NHK総合·旭川	1
	旭葵	5	STV旭川	4
	区域放送開始後	6	HTB旭川	5
	始	7	TVH旭川	7
	俊	8	UHB旭川	6
		1	HBC釧路	3
	区	2	NHK教育·釧路	2
	城域	3	NHK総合・釧路	1
	釧 選	5	STV釧路	4
	路崩	6	HTB釧路	5
	動	7	TVH釧路	7
		8	UHB釧路	6
		1	HBC北見	3
	区域	2	NHK教育·北見	2
	₩敚	3	NHK総合·北見	1
	北見開始	5	STV北見	4
	一	6	HTB北見	5
北	後	7	TVH北見	7
海	\vdash	8	UHB北見	6
道	区	1	HBC帯広	3
	域	3	NHK教育·帯広	2
	帯広院送開始後	<u></u>	NHK総合・帯広 STV帯広	4
	広嶺	6	HTB帯広	5
	始	7	TVH帯広	7
	逐	8	UHB帯広	6
		1	HBC札幌	3
	区	2	NHK教育·札幌	2
	札 幌 地 製	3	NHK総合·札幌	1
	札	5	STV札幌	4
	幌開	6	HTB札幌	5
	後	7	TVH札幌	7
		8	UHB札幌	6
		1	HBC函館	3
	(区 (区	2	NHK教育·函館	2
	函放	3	NHK総合·函館	1
	館論	5	STV函館	4
	函館 函館	6	HTB函館	5
	後	7	TVH函館	7
	\vdash	8	UHB函館	6
	हि	1	HBC室蘭	3 2
	堿	3	NHK教育·室蘭 NHK総合·室蘭	1
	室隙	5	STV室蘭	4
	室 蘭室 蘭	6	HTB室蘭	5
	始	7	TVH室蘭	7
	[5]	8	UHB室蘭	6

Table	地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
Pack					
## 5 青森朝日放送 5 日本		青			
Range		森			
Table					
大			1		3 1
Table Ta					
Record Section Sec		岩			
R		手		石手朝日アレビ IPCテレビ	
東北 1 TBCテレビ 3 2 NHK教育・仙台 1 4 ミヤギテレビ 5 5 KHB東日本放送 6 8 仙台放送 4 1 NHK総合・秋田 1 2 NHK教育・秋田 2 4 ABS秋田放送 3 5 AAB秋田朝日放送 5 8 AKT秋田テレビ 4 1 NHK教育・山形 2 4 YBG山形放送 3 5 YTS山形デレビ 4 6 テレビュー山形 5 8 さくらんぼテレビ 4 6 テレビュー山形 5 8 さくらんぼテレビ 4 6 テレビュー山形 5 8 本さらんぼテレビ 4 6 テレビューー・ 3 1 NHK総合・福島 *3 1 2 NHK総育・東京 2 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝司 6 6 TBS 7 7 テレビ朝司 6 6 TBS 7 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 1 NHK教育・東京 2 3 とちぎデレ				めんごいテレビ	
東北 3 NHK総合・仙台 1 1 4 ミヤギテレビ 5 5 KHB東日本放送 6 8 仙台放送 4 1 1 NHK総合・秋田 1 2 4 ABS秋田放送 5 3 5 AAB秋田朝日放送 5 3 8 AKT秋田テレビ 4 4 1 NHK総合・山形 1 1 2 NHK教育・山形 2 2 4 YBC山形放送 3 3 5 YTS山形テレビ 4 6 6 テレビユー山形 5 8 8 さくらんぼテレビ 4 6 1 NHK総合・福島 ※3 2 2 4 福島中央テレビ 3 5 5 KFB福島放送 5 6 6 デレビュー福島 8 8 8 福島テレビ 3 1 2 NHK教育・東京 2 2 4 日本テレビ 3 7 7 テレビ東京 7 8 7 テレビ郭日 6 6 6 TBS 7 7 7 テレビ朝日 6 6 6 TBS 7 7 7 テレビ朝市 9 1 1 NHK総合・東京 1 2 2 NHK教育・東京 2 3 3 でデレビジョン 5 5 12 放送大学 9 1 1 NHK総合・東京 1 2 2 NHK教育・東京 2 <					
東北			2	NHK教育·仙台	2
東北 5 KHB東日本放送 6 8 仙台放送 4 1 NHK総合・秋田 1 2 NHK教育・秋田 2 4 ABS秋田放送 3 5 AAB秋田朝日放送 5 8 AKT秋田テレビ 4 1 NHK総合・山形 1 2 NHK教育・山形 2 4 YBC山形放送 3 5 YTS山形形立 4 6 テレビュー山形 5 8 さくらんぼテレビ 4 6 テレビュー福島 8 8 福島テレビ 3 1 NHK総合・水戸 ※3 2 NHK総合・水戸 ※3 1 NHK総合・水戸 ※3 2 NHK総合・水戸 ※3 1 NHK総合・水戸 ※3 2 NHK教育・東京 2 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 5 テレビ朝日 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
東北 8 仙台放送 4 秋田 1 NHK総合・秋田 1 2 NHK教育・秋田 2 4 ABS秋田放送 3 5 AAB秋田朝日放送 5 8 AKT秋田テレビ 4 1 NHK総合・山形 1 2 NHK教育・山形 2 4 YBG山形放送 3 5 YTS山形テレビ 4 6 テレビュー山形 5 8 さくらんぼテレビ 6 4 福島・米3 2 4 福島・中央テレビ 4 5 KFB福島放送 5 6 テレビュー福島 6 8 福島テレビ 3 4 日本テレビ 3 5 テレビ東京 7 8 アジテレビジョン 5 12 放送大学 8 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 とちぎテレビ 8 4 日本テレビジョン 5 5 テレビ朝日 6 6 TBS 7 7 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ朝日 6 6 TBS <	亩	城			
Tune					
Reference			_		
Variable	10	7.1.			
B					3
NHK総合・山形 1					
A					
世報					
下		ılı			
B さくらんぼテレビ 6 1					
Table Ta			6		5
Reference					
福島					
B 5 KFB福島放送 5 6 テレビユー福島 3 1 NHK総合・水戸 ※3 1 2 NHK教育・東京 2 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 8 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 とちぎテレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ朝日 6 6 TBS 1 1 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 3 4 日本テレビ 3 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ東京 7 5 テレビ東京 7 7 テレビ東京 7 8 フジテレビ東京 7 8 フジテレビ東京 7 8 フジテレビ東京 7 8 フジテレビ東京 7		福			
B					
Table Ta				テレビユー福島	6
Ref					
大					
下					
W 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 8 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 とちぎテレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5		莎			
B					
Ta 放送大学 B NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 3 とちぎテレビ 8 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ現京 7 7 7 7 7 7 7 7 7			7		
Table Ta					
関東 2 NHK教育・東京 2 3 とちぎテレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
Table Ta					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				1	
東 木 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5		+=			
# 6 IBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5	東	^\`			
12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
I NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			2	NHK教育·東京	
計馬 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
馬 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5		群			
7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
8 フジテレビジョン 5					
			12		9

			2008年3)	 日現仕
地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	テレ玉	8
	埼	4	日本テレビ	3
	玉	5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	チバテレビ	8
	千	4	日本テレビ	3
	葉	5	テレビ朝日	6
	<i>></i> /C	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
88		8	フジテレビジョン	5
関		12	放送大学	9
東		1	NHK総合·東京	1
	東京	2	NHK教育·東京	2
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日 TDC	6
		6	TBS テレビ東京	7
		7 8	フジテレビジョン	5
		9	TOKYO MX	8
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	tvk	8
	神	4	日本テレビ	3
	奈	5	テレビ朝日	6
	川	6	TBS	4
	,,,	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·新潟	1
		2	NHK教育·新潟	2
	新	4	TeNYテレビ新潟	5
	潟	5	新潟テレビ21	6
		6	BSN	3
		8	NST	4
■		1	NHK総合·甲府 ※3	1
信	山	2	NHK教育·甲府 ※3	2
越	梨	4	YBS山梨放送	3
<u> </u>		6	UTY	4
		1	NHK総合·長野	1
	_	2	NHK教育·長野	2
	長	4	テレビ信州	3
	野	5	abn長野朝日放送	4
		6	SBC信越放送	5
		8	NBS長野放送	6

	県名	ブボタン ※1	名	表示の並び順
		1	KNB北日本放送	3
		2	NHK教育·富山 ※3	2
		3	NHK総合·富山 ※3	1
	山	6	チューリップテレビ	5
		8	BBT富山テレビ	4
		1	NHK総合·金沢 ※3	1
		2	NHK教育·金沢 ※3	2
	石	4	テレビ金沢	3
	ШÌ	5	北陸朝日放送	4
		6	MRO	5
		8	石川テレビ	6
		1	NHK総合·福井 ※3	1
	福	2	NHK教育·福井 ※3	2
	井	7	FBCテレビ	3
		8	福井テレビ	4
		1	NHK総合・静岡	1
		2	NHK教育・静岡	2
	静	4	静岡第一テレビ	5
	岡	5	静岡朝日テレビ	6
]]23	6	SBS	3
中		8	テレビ静岡	4
部		1	東海テレビ	3
	愛知	2	NHK教育·名古屋	2
		3	NHK総合·名古屋	1
		4	中京テレビ	6
		5	CBC	4
		6	メ〜テレ	5
	İ	10	テレビ愛知	7
		1	東海テレビ	3
	l	2	NHK教育·名古屋	2
	三重	3	NHK総合·津 ※3	1
		4	中京テレビ	6
	里	5	CBC	4
	ĺ	6	メ〜テレ	5
		7	三重テレビ	7
		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋	2
		3	NHK総合·岐阜 ※3	1
	岐	4	中京テレビ	6
	阜	5	CBC	4
		6	メ〜テレ	5
		8	岐阜テレビ	7
		1	NHK総合·大津 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	\ \;	3	BBCびわ湖放送	7
	滋恕	4	MBS毎日放送	3
	賀	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·京都 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
25	-	4	MBS毎日放送	3
近継	京和	5	KBS京都	7
畿	都	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·大阪	1
		2	NHK教育·大阪	2
	+	4	MBS毎日放送	3
	大 阪	6	ABCテレビ	4
	P/X	7	テレビ大阪	7
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6

放送局名

地方名

リモコン

番組表書

地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·神戸 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	兵	3	サンテレビ	7
	庫	4	MBS毎日放送	3
	/=	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·奈良 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
近	奈	4	MBS毎日放送	3
畿	良	6	ABCテレビ	4
ш.	~	8	関西テレビ	5
		9	奈良テレビ	7
		10	読売テレビ	6
	和歌山	1	NHK総合·和歌山 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
		4	MBS毎日放送	3
		5	テレビ和歌山	7
		6	ABCテレビ	
		10	関西テレビ	5
		-	読売テレビ 日本海テレビ	6 5
	鳥	2		2
		3	NHK教育·鳥取 ※3 NHK総合·鳥取 ※3	1
	取	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	日本海テレビ	5
		2	NHK教育・松江 ※3	2
	島	3	NHK総合·松江 ※3	1
	根	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	NHK総合・岡山 ※3	1
		2	NHK教育·岡山 ※3	2
		4	RNC西日本テレビ	3
中	岡	5	KSB瀬戸内海放送	4
国	Ш	6	RSKテレビ	5
		7	テレビせとうち	6
		8	OHKテレビ	7
		1	NHK総合・広島	1
		2	NHK教育·広島	2
	広	3	RCCテレビ	3
	島	4	広島テレビ	4
	~	5	広島ホームテレビ	5
		8	TSS	6
		1	NHK総合・山口 ※3	1
	l ,	2	NHK教育·山口 ※3	2
	出	3	tysテレビ山口	4
		4	KRY山口放送	3
		5	yab山口朝日	5

一方名 送局名 一方名	番組
R	
**1	表 表
**1	示
Table Ta	の 並
Page	び 順
画 2 NIFIK教育・徳島 ※3 3 NHK総合・徳島 ※3 1 NHK総合・高松 ※3 2 NHK教育・高松 ※3 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK教育・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK総育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FB福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・長筒 ※3 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ 1 NHK教育・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NHK教育・長崎	3
Table Ta	2
Table Ta	1
The first of	2
四国	3
B	5
1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 NHK総合・湘田 ※2 NHK教育・北九州 ※2 4 RKB母日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育	6 7
2 NHK教育・松田 要 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 NHK総育・福岡 NHK総育・福岡 NHK総育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 2 NHK教育・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	1
1	2
(日本) 日本 (日	3
1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡、NHK教育・北九州 NHK総合・福岡、NHK総合・北九州 ※2 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 2 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	5
高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡、NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	6
田 4 高別版送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 NHK教育・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育・民婦 ※4 NHK教育 *4 NHK教育・民婦 *4 NHK教育・民婦 *4 NHK教育・民婦 *4 NHK教育	2
8 さんさんテレビ 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 NHK教育・北九州 ※2 NHK教育・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・佐賀 ※3 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	3
1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 NHK教育・北九州 ※2 NHK総合・福岡 NHK総合・福岡 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・北九州 ※2 NHK総合・佐賀 ※3 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	<u>4</u> 5
A	3
福岡 3 NHK総合・北九州 **2 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 **3 2 NHK教育・佐賀 **3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 **3 2 NHK教育・長崎 **3 2 NHK教育・長崎 **3	2
5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 2 NHK教育・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	1
7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 1 NHK総合・佐賀 ※3 2 NHK教育・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	4
8 TNCテレビ西日本 佐 1 NHK総合・佐賀 ※3 2 NHK教育・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	5 6
位 2 NHK教育・佐賀 ※3 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	7
(す) 3 STSサガテレビ 1 NHK総合・長崎 ※3 2 NHK教育・長崎 ※3	2
2 NHK教育·長崎 ※3	3
	2
	3
崎 4 NIB長崎国際テレビ	6
5 NCC長崎文化放送 8 KTNテレビ長崎	5 4
1 NHK総合·熊本 ※3	1
2 NHK教育・熊本 ※3 九 熊 3 RKK熊本放送	2
八 熊 3 RKK熊本放送	5
5 KAB熊本朝日放送	6
March 8 TKUテレビ熊本 1 NHK総合・大分 ※3 NHK化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化	1
→ 2 NHK教育·大分 ※3	2
分 3 OBS大分放送 分 4 TOSテレビ大分	3
5 OAB大分朝日放送	5
1 NHK総合·宮崎 ※3	1
宮 2 NHK教育・宮崎 ※3	2 4
6 MRT宮崎放送	3
1 MBC南日本放送 2 NHK教育·鹿児島 ※3	3
鹿月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	1
4 KYT鹿児島読売TV	6
5 KKB鹿児島放送 8 KTS鹿児島テレビ	5 4
1 NHK総合·那覇	1
沖 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ	3
5 QAB琉球朝日放送	4
	5



■ 表中の「リモコンボタン※ 1 」の項目について

- ●「初期スキャン」や「再スキャン」をしたときに、その放送局がリモコンのどの数字ボタンに設定されるかを表します。
- 表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
 - ●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に、入力レベルの高いほうの放送が数字ボタンに設定されます。 (これは、放送の運用規定によるものです)
- ■表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について
 - ●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送が数字ボタンに設定されます。(設定される放送は、地域によって決められています)

その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定が変更されます。(これは、放送の運用規定によるものです)

地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 「はじめての設定」[**27 テ**゚や「地上アナログ自動設定」[**60 テ**゚をすると、この表にある放送局がリモコンの数字ボタン **11** ~ **12** に 自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」「627で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上アナログ自動設定」をして、正しく受信でき ないときは「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。 その場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向 きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は317の説明をご覧ください。
- ダウンロード(操作編[**56**子)によって、この表の内容(自動設定される内容)は、変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって、変わる場合があります。

2006年12月1日現在

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン																		
			2	NHK教育	2	2				1	北海道文化放送(UHB)	32	32				2 7																		
			4	テレビ北海道(TVh)	33	33				3	北海道テレビ放送(HTB)	34	34				4																		
		旭	5	北海道文化放送(UHB)	37	37			帯	4	NHK総合	4	4		岩	=	5																		
			6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39			広	6	北海道放送(HBC)	6	6		手	戸	8																		
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7				10	札幌テレビ放送(STV)	10	10				10																		
			9	NHK総合	9	9			-	12	NHK教育	12	12				12																		
			11 2	北海道放送(HBC) NHK教育	11	11				2	NHK教育 北海道テレビ放送(HTB)	49 61	49 61				3																		
			3	北海道テレビ放送(HTB)	39	39			+±	5	北海道アレビ放送(FTB) 北海道文化放送(UHB)	53	53			41.	5																		
		釧	4	北海道文化放送(UHB)	41	41			苫小	7	札幌テレビ放送(STV)	57	57			仙 台	7																		
		路	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7				牧	9	NHK総合	51	51			"	9 3																	
		ш	9	NHK総合	9	9		北		11	北海道放送(HBC)	55	55				12																		
			11	北海道放送(HBC)	11	11	北	海		12	テレビ北海道(TVh)	47	47				1																		
			2	NHK教育	2	2	海	道・		2	NHK教育	2	2				3																		
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61	道	南		4	北海道テレビ放送(HTB)	4	4		宮	石	5																		
		北	5	北海道文化放送(UHB)	59	59	İ	部	۱.,	5	北海道文化放送(UHB)	26	26	İ	城	巻	7																		
		見	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7			小 樽	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7				9 3																		
			9	NHK総合	9	9			19	9	北海道放送(HBC)	9	9				12																		
			11	北海道放送(HBC)	53	53				11	NHK総合	11	11				2																		
	北	網走	1	北海道放送(HBC)	1	1				12	テレビ北海道(TVh)	24	24			気	4																		
	海道		3	NHK総合	3	3				2	NHK教育	2	2			All L	6																		
	•		5	札幌テレビ放送(STV)	5	5				4	テレビ北海道(TVh)	29	29			沼	8																		
	北		7	北海道文化放送(UHB)	27	27			室	5	北海道文化放送(UHB)	37	37				10 12 E																		
	部		9 12	北海道テレビ放送(HTB) NHK教育	35 12	35 12			蘭	<u>6</u> 7	北海道テレビ放送(HTB) 札幌テレビ放送(STV)	39	39				2																		
		稚肉	2	北海道文化放送(UHB)	26	26								9	NHK総合	9	9				5														
			4	NHK総合	28	28						11	北海道放送(HBC)	11	11			秋	9																
北			6	札幌テレビ放送(STV)	22	22				1	青森放送(RAB)	1	1			田	11																		
海			8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24				3	NHK総合	3	3	東			12																		
道			10	北海道放送(HBC)	10	10			青	4	青森朝日放送(ABA)	34	34	北			1																		
			12	NHK教育	30	30			森	5	NHK教育	5	5	1.0			4																		
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26				12	青森テレビ(ATV)	38	38		秋	. 大	5																		
			4	NHK総合	4	4				2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2		田	館	6																		
		名	6	札幌テレビ放送(STV)	6	6				3	テレビ岩手	37	37				8																		
		寄	8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24				4	岩手めんこいテレビ	29	29				12																		
			10	北海道放送(HBC)	10	10		青	八	6	岩手朝日テレビ	27	27			大	2																		
			12	NHK教育	12	12		森	戸	7	NHK教育	7	7			仙	5																		
			2	NHK教育	2	2		1111	`	9	NHK総合	9	9			+#	9																		
			5	北海道文化放送(UHB)	62	62				10		31			横手	11																			
		根室	6	北海道テレビ放送(HTB)	60	60				11 青森放送(RAB)		11	11			,	12																		
		至	7 9	札幌テレビ放送(STV) NHK総合	9	9			-	12	青森テレビ(ATV) NHK総合	33	33				6																		
			11	北海道放送(HBC)	11	11	東			6	青森朝日放送(ABA)	<u> </u>	56			l	8																		
			1	北海道放送(HBC)	1	1	北		む	8	青森テレビ(ATV)	_	58			山 形	10																		
			3	NHK総合	3	3			っ	10	青森放送(RAB)	_	10			1/12	11 7																		
			4	テレビ北海道(TVh)	17	17				12	NHK教育	_	12				12																		
		札	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5				1	テレビ岩手	35	—				1																		
	ᄱ	幌	7	北海道文化放送(UHB)	27	27				4	NHK総合	4	4			鶴	3																		
	北海		10	北海道テレビ放送(HTB)	35	-			盛	6	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	6	6		山	岡	6																		
	道		12	NHK教育	12	12			岡	8	NHK教育	8 8 形	酒	8																					
			1	北海道文化放送(UHB)	27	27				10	岩手めんこいテレビ	33	33				11 7																		
	南		3	北海道テレビ放送(HTB)	35	35		岩		12	岩手朝日テレビ	31	31				12																		
	部	函	4	NHK総合	4	4		手		2	NHK総合	2	2				2 7																		
		館	5	テレビ北海道(TVh)	21	21				4	岩手朝日テレビ	_	62				4																		
		МП	6	北海道放送(HBC)	6	6		岩																				6	岩手めんこいテレビ	_	60			米	6
			10	NHK教育	10				8	テレビ岩手	_	58			沢	8																			
			12	札幌テレビ放送(STV)	12	12				10	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	10	10				10																		

Parity Parity	地方	都道	地域	분	D 区 送	ナヤ	出
### ###	方名	府	•		局		
************************************		県夕		ボ			豊
************************************		10		タソ		ענ	表
### 1				-		32	
###							_
###			#	-			
###				<u> </u>	10.0		
### Page			,	_			
************************************				12		12	12
************************************				2	NHK教育	49	49
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61
************************************			苫	5	北海道文化放送(UHB)	53	53
***			_	<u> </u>			
 北海道・南部 12 テレビ北海道(TVh) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47		ᆚ	牧	-			_
##							
中部				_			_
中部		~		-			-
Parison	坦			<u> </u>			
中		部	小				
Part			樽	_			
Part				_			
Part				_			
東北 4 テレビ北海道(TVh) 29 29 29 3 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 31 31 39 39 39 31 31 12 12							_
東北 5 北海道文化放送(UHB) 37 37 6 北海道テレビ放送(STV) 7 7 9 NHK総合 9 9 11 北海道放送(HBC) 11 11 1 青森放送(RAB) 1 1 3 NHK総合 3 3 4 青森朝日放送(ABA) 34 34 5 5 NHK教育 5 5 12 青森デレビ(ATV) 38 38 2 アイビーシー岩手放送(BCテレビ) 2 2 3 テレビ岩手 37 37 4 岩手めんこいテレビ 29 29 6 岩手朝日テレビ 27 27 7 NHK教育 7 7 9 NHK総合 9 9 10 青森朝日放送(ABA) 31 31 11 11 青森放送(ABA) 31 31 12 青森朝日放送(ABA) 56 56 8 青森テレビ(ATV) 58 58							_
東北 音音 北海道テレビ放送(HTB) 39 39 39 7 札幌テレビ放送(STV) 7 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td></t<>							_
東北 7 札幌テレビ放送(STV) 7 7 9 NHK総合 9 9 11 北海道放送(HBC) 11 11 1 青森放送(RAB) 1 1 3 NHK総合 3 3 4 青森朝日放送(ABA) 34 34 5 NHK教育 5 5 12 青森デレビ(ATV) 38 38 2 アイビーシー岩所放送(BCテレビ) 2 2 3 テレビ岩手 37 37 4 岩手めんこいテレビ 29 29 6 岩手朝日テレビ 27 27 7 NHK総合 9 9 10 青森朝日放送(ABA) 31 31 11 青森か送(RAB) 11 11 12 青森野田放送(RAB) 16 56 8 青森デンレビ(ATV) 58 58 10 青森於送(RAB) 10 10 12 NHK総合 4 4 4 所				_			
東北 9 NHK総合 9 9 9 9 11 北海道放送(HBC) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			闌				
東北 11 北海道放送(HBC) 11 11 2 3 4 2							
東北 1 青森放送(RAB) 1 1 青森 4 青森朝日放送(ABA) 34 34 5 NHK教育 5 5 12 青森東テレビ(ATV) 38 38 2 アイビーシー岩手放送(BCテレビ) 2 2 4 岩手めんごいテレビ 29 29 6 岩手朝日テレビ 27 27 7 NHK教育 7 7 9 NHK総合 9 9 10 青森朝日放送(ABA) 31 31 11 青森所子レビ(ATV) 33 33 4 NHK総合 4 4 6 青森朝日放送(ABA) 10 11 12 青森新日放送(ABA) 33 33 3 3 3 3 3 4 NHK総合 4 4 6 青森朝日旅放送(BAB) 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>_</td><td>_</td></t<>				_		_	_
東北 4 青森朝日放送(ABA) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 5 6 3 3 3 3 7 7 7 7 9 PUHK教育 7 7 7 7 NHK教育 9 9 10 青森財民放送(RABA) 31 31 31 31 11 11 11 12 青森財民放送(RABA) 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 7イビーシー岩手放送(BCテレビ) 6 6 8 NHK教育 12 12 12 1				_			
# 1				3	NHK総合	3	3
東北 5 NHK教育 5 5 5 5 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38				4	青森朝日放送(ABA)	34	34
東北 1			林	5	NHK教育	5	5
東北 名 3 テレビ岩手 37 37 4 岩手めんごいテレビ 29 29 29 29 6 岩手めんごいテレビ 29 29 29 6 岩手めんごいテレビ 27 27 7 7 7 7 7 7 7 9 NHK総合 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 清森放送(RAB) 11 11 11 11 12 清森放送(RAB) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 31 31 24 NHK総合 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 7/12 11 11 11 11				12	青森テレビ(ATV)	38	38
東北 4 岩手めんごいテレビ 29 29 29 27 27 27 27 7 NHK教育 7 7 7 9 NHK総合 9 9 9 10 青森朝日放送(ABA) 31 31 11 青森放送(RAB) 11 11 12 青森テレビ(ATV) 33 33 33 NHK総合 4 4 6 青森朝日放送(ABA) 56 56 56 8 青森郭日放送(ABA) 56 56 56 10 青森納送(RAB) 10 10 10 12 NHK教育 12 12 NHK教育 12 12 12 NHK教育 12 12 12 NHK教育 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12				2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2
東北 八月森 66 岩手朝日テレビ 27 27 9 NHK総合 9 9 10 青森朝日放送(ABA) 31 31 11 青森放送(RAB) 11 11 12 青森テレビ(ATV) 33 33 13 所K総合 4 4 6 青森朝日放送(ABA) 56 56 8 青森東日放送(ABA) 56 56 8 青森東上ビ(ATV) 58 58 10 青森放送(RAB) 10 10 12 NHK教育 12 12 4 NHK総合 4 4 6 アイビーシー岩手放送(BCテレビ) 6 6 8 NHK教育 8 8 10 岩手めんこいテレビ 33 33 12 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 4 岩手朝日テレビ 60 60 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(BCテレビ) 10 10				3		37	37
東北				4	岩手めんこいテレビ	29	29
東北		丰	1	_	岩手朝日テレビ	27	27
東北		森					
東北 11		1111	ļ [*]				
東北 12 青森テレビ(ATV) 33 33 4 NHK総合 4 4 4 6 56 56 56 56 56 56 56 56 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 53 35 35 35 35 35 35 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 77ビーシー岩手放送(IBCテレビ) 6 6 8 NHK総合 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 2 2 10 3				_			
東北 4 NHK総合 4 4 4 6 青森朝日放送(ABA) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56							
東北 6				_			_
Alicolumn				-			_
10 青森放送(RAB) 10 10 10 12 NHK教育 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15	北		む	-			-
12 NHK教育 12 12 12 12 12 12 12 1			つ				
日本 1 テレビ岩手 35 35 4 NHK総合 4 4 6 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 6 6 8 NHK教育 8 8 10 岩手めんごいテレビ 33 33 12 岩手朝日テレビ 31 31 2 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 4 岩手めんごいテレビ 60 60 5 石 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10							
4 NHK総合 4 4 6 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 6 6 8 NHK教育 8 8 10 岩手めんこいテレビ 33 33 12 岩手朝日テレビ 31 31 2 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 4 岩手めんこいテレビ 60 60 5 石 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10							
A 点 6 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 6 6 B NHK教育 8 8 10 岩手めんごいテレビ 33 33 12 岩手朝日テレビ 31 31 2 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 6 岩手めんごいテレビ 60 60 5 5 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10							
B			盛		1-11		
岩 10 岩手めんこいテレビ 33 33 12 岩手朝日テレビ 31 31 2 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 金 6 岩手めんこいテレビ 60 60 石 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(旧Cテレビ) 10 10				-			
岩 12 岩手朝日テレビ 31 31 ま 2 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 金 6 岩手めんこいテレビ 60 60 石 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10				10		33	33
ま 2 NHK総合 2 2 4 岩手朝日テレビ 62 62 金 6 岩手めんこいテレビ 60 60 石 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10		岩		12			31
金 6 岩手めんこいテレビ 60 60 石 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10		手		2		2	2
石 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(BCテレビ) 10 10				4	岩手朝日テレビ	62	62
石 8 テレビ岩手 58 58 10 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) 10 10			釜	6	岩手めんこいテレビ	60	60
				8	テレビ岩手	58	58
NHK教育							
				12	NHK教育	12	12

地方名	都道	地域	F	放 送	チャ	出			
名	府唱	• ≠₽	灵	局 名	ンネ	の番			
	県名	都市	モコンボタン	<u>13</u> ※カッコ内は画面に	ル	号表			
		名	シ	略号で表示される場合		宗			
			2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2			
	ш	_	4	岩手朝日テレビ	27	27			
	岩手		5 8	NHK総合 岩手めんこいテレビ	5 29	5 29			
	7		10	テレビ岩手	37	37			
			12	NHK教育	12	12			
			1	東北放送(TBCテレビ)	1	1			
			3	NHK総合	3	3			
		仙	5	NHK教育	5	5			
		台	7	東日本放送 宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	32 34	32			
			12	仙台放送	12	12			
			1	東北放送(TBCテレビ)	59	59			
			3	NHK総合	51	51			
	宮	石	5	NHK教育	49	49			
	城	巻	7	東日本放送	61	61			
			9	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	55	55			
			12	仙台放送	57	57			
			4	NHK総合 東北放送(TBCテレビ)	2	2			
		気	6	仙台放送	6	6			
		仙	8	東日本放送	43	43			
		沼	10	NHK教育	10	10			
			12	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	37	37			
	秋田	秋田	2	NHK教育	2	2			
			5	秋田朝日放送	31	31			
			9	NHK総合	9	9			
=			11	秋田放送(ABSテレビ) 秋田テレビ(AKT)	11 37	11 37			
東北		大館	1	青森放送(RAB)	1	1			
40			大	大	4	NHK総合	4	4	
					大	大	大	5	秋田朝日放送
			6	秋田放送(ABSテレビ)	6	6			
			8	NHK教育	8	8			
			12	秋田テレビ(AKT)	57	57			
		大仙・横	2	NHK教育	43	43			
			5 9	秋田朝日放送 NHK総合	41 45	41 45			
			11	秋田放送(ABSテレビ)	47	47			
		手	12	秋田テレビ(AKT)	51	51			
			4	NHK教育	4	4			
			6	テレビユー山形(TUY)	36	36			
		山	8	NHK総合	8	8			
		形	10	山形放送(YBC山形放送)	10	10			
			11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ)	30	30			
			12	山形テレビ 山形放送(YBC山形放送)	38	38			
		鶴	3	NHK総合	3	3			
	山	岡	6	NHK教育	6	6			
	形	酒	8	テレビユー山形(TUY)	22	22			
		田田	11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ)	24	24			
			12	山形テレビ	39	39			
			2	さくらんぽテレビジョン(さくらんぽテレビ)	60	60			
		,	4	NHK教育	50	50			
		米沢	8	テレビユー山形(TUY) NHK総合	56 52	56 52			
		"\	10	山形放送(YBC山形放送)	54	54			
			12	山形テレビ	58	58			

地方名	都道	地域	リモコンボタン	放 送 送	チャ	画面の									
名	府旧	都	닔	局名	ンネ	の番									
	県名	帯	ボタ	<u>1</u> ※カッコ内は画面に	ル	号									
		名	5	略号で表示される場合											
			2	NHK教育	2	2									
			4	さくらんぽテレビジョン(さくらんぽテレビ)	28	28									
	山	新	6	テレビユー山形(TUY)	26	26									
	形	庄	9	NHK総合	9	9									
			11	山形放送(YBC山形放送)	11	11									
			12	山形テレビ	58	58									
		福	2	NHK教育 テレビユー福島	2 31	31									
		島	6	福島中央テレビ	33	33									
		÷	9	NHK総合	9	9									
		郡山山	10	福島放送(KFB)	35	35									
東		ш	11	福島テレビ(FTV)	11	11									
北			4	NHK総合	4	4									
		١,	6	福島中央テレビ	58	58									
	福	いわ	7	テレビユー福島	62	62									
	島	き	8	福島テレビ(FTV)	8	8									
			10	NHK教育	10	10									
			12	福島放送(KFB)	60	60									
			1	NHK総合	1	1									
		会	3	NHK教育 テレビユー福島	3 47	3 47									
		津	6	アレヒユー福島 福島テレビ(FTV)	6	6									
		松	8	福島中央テレビ	37	37									
		14	10	福島中央テレビ 福島放送(KFB)	41	41									
			1	NHK総合	44	1									
			3	NHK教育	46	3									
		水戸	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	42	4									
				6	東京放送(TBS)	40	6								
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	38	8									
			10	テレビ朝日	36	10									
	茨城		12	テレビ東京	32	12									
	城		1	NHK総合	52	1									
			3	NHK教育	50	3									
		日立	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4									
			立	立	6 8	東京放送(TBS) フジテレビジョン(フジテレビ)	56 58	8							
				10	テレビ朝日	60	10								
			12	テレビ東京	62	12									
			1	NHK総合	51	1									
		_	_	_	_							3	NHK教育	49	3
						4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53	4						
		宇都	5	とちぎテレビ	31	31									
		宮	6	東京放送(TBS)	55	6									
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8									
	,		10	テレビ朝日	41	10									
	栃		12	テレビ東京	44	12									
	木		1	NHK総合	40	1									
関			3	NHK教育	30 36	3									
東		<u>_</u>	5	日本テレビ放送網(日本テレビ) とちぎテレビ	33	31									
		矢 板	6	東京放送(TBS)	42	6									
		"^	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	45	8									
			10	テレビ朝日	59	10									
		L	12	テレビ東京	61	12									
			1	NHK総合	52	1									
			3	NHK教育	50	3									
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4									
		٠.	5	放送大学	40	40									
		前橋	6 7	東京放送(TBS)	56	6									
		侗	8	テレビ埼玉(テレ玉) フジテレビジョン(フジテレビ)	38 58	38									
	群馬		10	テレビ朝日	60	10									
			11	アレビ粉ロ	48	48									
			12	テレビ東京	62	12									
			1	NHK総合	51	1									
			3	NHK教育	57	3									
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53	4									
		桐	5	放送大学	40	40									
		生	6	東京放送(TBS)	55	6									
			8 10	フジテレビジョン(フジテレビ)	35	8									
			111	トレビ朝日 テレビ朝日	59	10									
			11	群馬テレビ	41	48									

放 送 局	チャン	画面の墨	地方名	都道府	地域・	リモコンボタン	放 送 局	チャンネ	画面の翠
名	ネル	の番号表		県名	都市	ノボタ	名	ネル	の番号表示
ッコ内は画面に 号で表示される場合	,,,	奈		-	名	シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		祭
NHK教育	2	2				1	NHK総合	1	1
レぼテレビジョン(さくらんぽテレビ)	28	28				3	NHK教育	3	3
レビユー山形(TUY) NHK総合	26 9	26 9			さ	5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	16	16
が放送(YBC山形放送)	11	11			い	6	東京放送(TBS)	6	6
山形テレビ	58	58			た	7	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38
NHK教育	2	2			ま	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8
テレビユー福島	31	31				10	テレビ朝日 群馬テレビ	10 48	10 48
福島中央テレビ NHK総合	33 9	33				12	テレビ東京	12	12
福島放送(KFB)	35	35				1	NHK総合	51	1
福島テレビ(FTV)	11	11				3	NHK教育	35	3
NHK総合	4	4		埼	熊	4 6	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53 55	4 6
福島中央テレビ	58	58		玉	谷・	7	東京放送(TBS) テレビ埼玉(テレ玉)	30	38
テレビユー福島 福島テレビ(FTV)	62 8	62 8			児	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8
NHK教育	10	10			玉	10	テレビ朝日	59	10
福島放送(KFB)	60	60				11	群馬テレビ	48	48
NHK総合	1	1				12	テレビ東京 NHK総合	61 14	12
NHK教育	3	3				3	NHK教育	49	3
テレビユー福島 福島テレビ(FTV)	47 6	47 6				4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	16	4
福島ナレヒ(FIV) 福島中央テレビ	37	37			秩	6	東京放送(TBS)	18	6
福島放送(KFB)	41	41			父	7	テレビ埼玉(テレ玉) フジテレビジョン(フジテレビ)	47 29	38
NHK総合	44	1				10	テレビ朝日	38	10
NHK教育	46	3				12	テレビ東京	44	12
テレビ放送網(日本テレビ) 東京な送(TRS)	42 40	6				1	NHK総合	1	1
東京放送(TBS) Fレビジョン(フジテレビ)	38	8				2	TOKYO MX	14	14
テレビ朝日	36	10			_	3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	3	3
テレビ東京	32	12			千葉	5	放送大学	16	16
NHK総合	52	1				6	東京放送(TBS)	6	6
NHK教育	50	3			船桥	7	テレビ神奈川(tvk)	42	42
Fレビ放送網(日本テレビ) 東京放送(TBS)	54 56	4 6			橋	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8
テレビジョン(フジテレビ)	58	8		千		9	千葉テレビ放送(CTC) テレビ朝日	46 10	46 10
テレビ朝日	60	10	関東	葉		12	テレビ東京	12	12
テレビ東京	62	12				1	NHK総合	51	1
NHK総合	51	1				3	NHK教育	49	3
NHK教育 Fレビ放送網(日本テレビ)	49 53	3			銚	4	日本テレビ放送網(日本テレビ) 東京放送(TBS)	53 55	4 6
とちぎテレビ	31	31			子	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8
東京放送(TBS)	55	6				9	千葉テレビ放送(CTC)	39	46
テレビジョン(フジテレビ)	57	8				10	テレビ朝日	59	10
テレビ朝日	41	10				12	テレビ東京	61	12
テレビ東京 NHK総合	44 40	12				2	NHK総合 放送大学	1 16	1 16
NHK教育	30	3				3	NHK教育	3	3
テレビ放送網(日本テレビ)	36	4				4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4
とちぎテレビ	33	31				5	TOKYO MX	14	14
東京放送(TBS)	42	6			23	6	東京放送(TBS)	6	6
テレビジョン(フジテレビ)	45 59	8 10			区	7	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	42 8	42 8
テレビ朝日 テレビ東京	61	12				9	千葉テレビ放送(CTC)	46	46
NHK総合	52	1				10	テレビ朝日	10	10
NHK教育	50	3				11	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38
テレビ放送網(日本テレビ)	54	4				12	テレビ東京	12	12
放送大学	40	40		声		3	NHK総合 NHK教育	33 29	3
東京放送(TBS) テレビ埼玉(テレ玉)	56 38	6 38		東京		4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	35	4
アレビジョン(フジテレビ)	58	8			八工	5	TOKYO MX	40	14
テレビ朝日	60	10			王子	6	東京放送(TBS)	37	6
群馬テレビ	48	48			,	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	31	8
テレビ東京	62	12				10	テレビ朝日	45	10
NHK総合 NHK教育	51 57	3				12	テレビ東京 NHK総合	62 49	12
・ NON教育 ・レビ放送網(日本テレビ)	53	4				3	NHK教育	45	3
放送大学	40	40				4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	51	4
東京放送(TBS)	55	6			多	5	TOKYO MX	61	14
	35	8			摩	6	東京放送(TBS)	53	6
テレビジョン(フジテレビ)		-				_			
テレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日 群馬テレビ	59 41	10 48				8	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	55 57	8 10

Parity Parity	地方	都道	地域	Į.	放送	チャ	曹	
日本学校 1	方名	府	•	ij	局		の番	
日本学校 1		県タ		ボ		ネル	豊	
関東		-11		タン		10	季	
横振				1		1	1	
横浜 1				_		_	3	
			構				4	
						_	16 6	
				_		_	42	
Table							8	
Part							46	
関東				_		_	10	
関東							12	
関東				-			3	
Parison			横	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
神				_			6	
世帯							42 8	
中で記載				_			46	
Page				_			10	
神奈							12	
中				-			1	
T	関	奈		_			3	
### 1	東		塚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			_	6	
### 10			711	711	茅	_		_
10				8		39	8	
### PF 1			崎	_			10	
### 1							12	
### 14 日本テレビ放送網(日本テレビ) 54 4 東京放送(TBS) 56 6 東京放送(TBS) 56 6 7 テレビ神奈川(tvk) 46 4 8 アジテレビジョン(アジテレビ) 58 8 10 テレビ朝日 60 1 12 テレビ東京 62 1 NHK総合 47 3 NHK教育 49 3 4 日本テレビ放送網(日本テレビ) 51 4 6 東京放送(TBS) 53 6 東京放送(TBS) 53 6 東京放送(TBS) 53 6 東京放送(TBS) 53 6 10 テレビ朝日 57 1 12 テレビ東京 59 1 3 UX新潟テレビ21(UXTV) 21 2 4 テレビ新潟放送(BSN新潟放送) 5 8 8 8 NHK総合 8 7 5 5 新潟放送(BSN新潟放送) 5 8 8 8 NHK総合 8 3 3 12 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 12 新潟総合テレビ 33 3 12 NHK総合 3 3 3 12 NHK総合 10 新潟放送(BSN新潟放送) 10 1 12 新潟総合テレビ 33 3 3 1 NHK総合 1 3 NHK総合 1 3 NHK教育 1 3 NHK教育 3 3 NHK総合 1 1 1 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 3 NHK総合 2 2 4 長野朝日放送(ABN) 50 5 6 テレビ信州 30 3 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東放送(NBS) 38 3 1 日東政法(NBS) 42 4 長野朝日放送(NBS) 42 4 日東野放送(NBS) 42 4 日東京放送(NBS)						3		
### 1							4	
P				6			6	
### 10							42	
12			//31	_			8	
## 1 NHK総合 47 3 NHK教育 49 3 NHK教育 49 3 NHK教育 49 3 4 日本テレビ放送網(日本テレビ) 51 4 5 東京放送(TBS) 53 6 東京放送(TBS) 53 6 東京放送(TBS) 53 6 アレビ朝日 57 1 12 テレビ東京 59 1 12 テレビ報目 12 テレビ和奈川(TWY) 21 2 4 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 2 5 新潟放送(BSN新潟放送) 5 5 12 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 1 3 NHK総合 3 3 3 12 NHK総合 3 3 3 NHK総合 3 3 3 NHK総合 10 新潟総合テレビ 35 3 NHK総合 3 3 3 NHK総合 10 新潟総合テレビ 35 3 3 NHK総合 10 新潟総合テレビ 35 3 3 NHK総合 10 新潟総合テレビ 37 3 3 NHK総合 1 5 NHK総合 1 5 NHK総合 1 5 NHK総合 1 5 NHK総合 2 2 NHK総合 2 2 NHK総合 2 2 NHK総合 2 2 NHK総合 2 2 NHK総合 2 2 NHK総合 4 長野朝日放送(ABN) 50 5 長野 10 長野放送(NBS) 10 1 信越放送 11 1 信越放送 11 1 信越放送 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				_		-	10 12	
## 1							1	
PF 6 東京放送(TBS) 53 6 東京放送(TBS) 53 6 7 テレビ神奈川(tvk) 61 4 8 フジテレビジョン(フジテレビ) 55 8 10 テレビ東京 59 1 12 テレビ東京 59 1 4 テレビ東京 59 1 4 テレビ東京 59 1 5 新潟放送(BSN新潟放送) 5 5 5 5 5 5 5 5 5						10.1		3
野 7 テレビ神奈川(tvk) 61 4 8 フジテレビジョン(フジテレビ) 55 8 10 テレビ朝日 57 1 12 テレビ東京 59 1 3 UX新潟テレビ21(UXTV) 21 2 4 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 2 5 新潟 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 NHK教育 1 1 1 NHK教育 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 3 NHK教育 3 5 LAPW DEVLOW DEV								4
B フジテレビジョン(フジテレビ) 55 10 テレビ朝日 57 112 テレビ東京 59 14 テレビ東京 59 14 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 24 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 24 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 25 25 25 25 25 25 25								
10 テレビ朝日 57 1 12 テレビ東京 59 1 4 テレビ東京 59 1 4 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 2 4 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 2 5 新潟放送(BSN新潟放送) 5 5 新潟総合テレビ 35 3 12 NHK教育 1 12 NHK教育 1 13 NHK総合 3 3 NHK総合 1 1 1 1 1 1 1 1 1			野			_	42 8	
12 テレビ東京 59 1 4 テレビ東京 59 1 4 テレビ和湯放送網(TeNY) 21 2 4 テレビ新潟放送網(TeNY) 29 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5							10	
## 1							12	
新湯 5 新潟放送(BSN新潟放送) 5 5 5 10 10 新潟総合テレビ 35 3 3 12 NHK総合 12 1 NHK教育 1 2 1 NHK教育 1 3 NHK総合 3 3 3 3 NHK総合 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3							21	
## 10			377				29	
## 10 新潟総合テレビ 35 3 3 12 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 1 2 1 NHK教育 3 NHK総合 3 3 3 NHK総合 3 3 3 3 NHK総合 10 NHK教育 10 所規							5 8	
## 12 NHK教育 12 1 NHK教育 12 1 NHK教育 1			פייי	_			35	
P				12	NHK教育	12	12	
上越 6 UX新潟テレビ21 (UXTV) 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		潟					1	
超 超 表			L		101		3 37	
To 新潟放送(BSN新潟放送) 10 1 12 新潟総合テレビ 33 3 3 3 3 3 3 3 3							27	
Texas							10	
世代 日本 10 10 10 10 10 10 10 1							33	
信	甲	μ.					1	
B	信		*				3 5	
長野 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	越	-					37	
野 4 長野朝日放送(ABN) 20 2 2 (長			_	2	
長 9 NHK教育 9 9 10 長野放送(NBS) 38 38 11 信越放送 11 1 長 2 NHK総合 44 4 4 長野朝日放送(ABN) 50 5 善 6 テレビ信州 40 4 労 NHK教育 46 4 10 長野放送(NBS) 42 4							20	
長 10 長野放送(NBS) 38 3 11 信越放送 11 1 長 2 NHK総合 44 4 野 4 長野朝日放送(ABN) 50 5 善 6 テレビ信州 40 4 労 NHK教育 46 4 中 10 長野放送(NBS) 42 4			美				30	
長野 ボーラ 長日 2 NHK総合 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				_		_	9 38	
野 長 2 NHK総合 44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		長	原)				11	
番 6 テレビ信州 40 4 光 9 NHK教育 46 4 市 10 長野放送(NBS) 42 4				2	NHK総合	44	44	
光 9 NHK教育 46 4 10 長野放送(NBS) 42 4			$\overline{}$				50	
寺 平 10 長野放送(NBS) 42 4						_	40	
			寺				46 42	
			平				48	

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。

地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名**カッコ内は画面に際足でまでされる場合	チャンネル	画面の番号表示
		П	2	略号で表示される場合 NHK総合	44	44
			4	長野朝日放送(ABN)	50	50
		松	6	テレビ信州	48	48
		本	9	NHK教育	46	46
			10	長野放送(NBS)	42	42
			11	信越放送	40	40
			3	NHK教育	3	3
甲		송등	6	NHK総合 信越放送	6	6
信	長 野	飯田	8	テレビ信州	42	42
越		_	10	長野放送(NBS)	40	40
			12	長野朝日放送(ABN)	44	44
			1	長野朝日放送(ABN)	61	61
		岡公	4	NHK総合	4	4
		谷・	6	信越放送	6	6
		諏	8	NHK教育	8	8
		訪	10	テレビ信州	59	59
			12	長野放送(NBS) 北日本放送	47	47 1
			3	NHK総合	3	3
		富	6	<u> </u>	32	32
		山	10	NHK教育	10	10
	富		12	富山テレビ放送(BBT)	34	34
	山		1	北日本放送	50	1
		高岡	З	NHK総合	48	3
			6	チューリップテレビ	42	32
		140)	10	NHK教育	46	10
			12	富山テレビ放送(BBT)	44	34
			4	NHK総合	4	4
			6 7	北陸放送(MRO)	6	6
		金 沢 	8	北陸朝日放送(HAB) NHK教育	25 8	25 8
			10	テレビ金沢	33	33
	石		12	石川テレビ放送(石川テレビ)	37	37
	лī		1	テレビ金沢	57	57
			3	北陸朝日放送(HAB)	59	59
		七	5	NHK教育	5	5
		尾	7	石川テレビ放送(石川テレビ)	55	55
			9	NHK総合	9	9
			11	北陸放送(MRO)	11	11
		垣	9	NHK教育 NHK総合	9	9
		福井	11	福井放送(FBCテレビ)	11	11
	福	'	12	福井テレビジョン放送(福井テレビ)	39	39
中	井		6	NHK総合	6	6
部		敦	8	福井放送(FBCテレビ)	8	8
		賀	10	福井テレビジョン放送(福井テレビ)	38	38
			12	NHK教育	12	12
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	5 33	5 33
		岐	7	二里アレビ放送(二里アレビ) アレビ愛知	25	25
		阜	9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	11	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	35	35
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	57
	岐		3	NHK総合	53	53
	阜	長	5	中部日本放送(CBC)	55	55
		良	9 10	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	49 61	49 61
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	59	59
			12	中京テレビ放送(ケペテレビ)	47	47
			2	NHK教育	2	2
			3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26	26
		-	4	NHK総合	4	4
		高山山	6	中部日本放送(CBC)	6	6
		Ш	8	東海テレビ放送(東海テレビ)	8	8
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	38	38

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示				
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1				
			3	NHK総合	3	3				
		各	5	中部日本放送(CBC)	5	5				
		務	9	NHK教育	9	9				
		原	10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37				
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	11	11				
	岐阜		12	中京テレビ放送(中京テレビ)中京テレビ放送(中京テレビ)	35 26	35 26				
	千		4	NHK総合	4	4				
		中	6	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	6	6				
		津	8	中部日本放送(CBC)	8	8				
		Ш	10	東海テレビ放送(東海テレビ)	10	10				
			11	岐阜放送(岐阜テレビ)	28	28				
			12	NHK教育	12	12				
			2	NHK教育	2	2				
			4	静岡第一テレビ	31	31				
		静	6	静岡朝日テレビ	33	33				
		岡	9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ)	9	9				
			12	一静岡放送(SBSテレビ) テレビ静岡	11 35	11 35				
			2	静岡第一テレビ	30	30				
			4	NHK総合	4	4				
		浜	6	静岡放送(SBSテレビ)	6	6				
		松	8	NHK教育	8	8				
			10	静岡朝日テレビ	28	28				
	静		12	テレビ静岡	34	34				
	岡		2	NHK教育	51	51				
		島・	3	静岡第一テレビ	61	61				
			5	静岡朝日テレビ	57	57				
		沼	7	テレビ静岡	59	59				
		津	9	NHK総合	53	53				
		-	11	静岡放送(SBSテレビ) NHK総合	55	55 56				
中		自	鳥	3	NHK教育	56 54	54			
部				鳥	鳥	島	鳥	鳥	5	静岡放送(SBSテレビ)
-1-		田田	7	静岡第一テレビ	48	48				
		"	10	静岡朝日テレビ	50	50				
			12	テレビ静岡	58	58				
			2	NHK教育	54	54				
			3	静岡第一テレビ	27	27				
		富	5	静岡朝日テレビ	29	29				
		±	7	テレビ静岡	39	39 52				
		_	_		EC					
	李	_	9	NHK総合	52 41					
	静岡	_	9 11	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ)	41	41				
	静岡		9 11 1	NHK総合						
		藤	9 11	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合	41 42	41 42				
			9 11 1 3	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育	41 42 44	41 42 44				
		藤	9 11 3 5 7 10	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	41 42 44 40	41 42 44 40 24 26				
		藤	9 11 3 5 7 10 12	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡	41 42 44 40 24 26 38	41 42 44 40 24 26 38				
		藤	9 11 3 5 7 10 12	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ)	41 42 44 40 24 26 38 1	41 42 44 40 24 26 38 1				
		藤	9 11 3 5 7 10 12 1 3	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ)	41 42 44 40 24 26 38 1	41 42 44 40 24 26 38 1 3				
		藤枝	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC)	41 42 44 40 24 26 38 1 3	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5				
		藤枝名	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 寿岡第一テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33				
		藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ変知	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25				
		藤枝名	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ放送(専海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) アレビ変知	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33				
		藤枝名古	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ変知	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9				
		藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9				
	<mark>固</mark>	藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	41 42 44 40 24 38 1 3 5 33 25 9 37 11	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11				
	岡	藤枝名古	9 11 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 13	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ変知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(東海テレビ)	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 54	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1				
	岡	藤枝名古	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 13 5 5 6 7 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 全古屋テレビ放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(峡阜テレビ) 中京テレビ放送(東海テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ)	41 42 44 40 24 26 38 5 33 25 9 37 11 35 56 54 62	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 35 5				
	岡	藤枝名古屋	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 13 5 6 7 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ テレビ財岡 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(重重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(中京テレビ)	41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 54 62 33	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5 33 35 33 35 35 35 33 35 35 35 35 35				
	岡	藤枝名古	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ	41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 5 64 62 33 52	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5 33 25 25 33 25				
	岡	藤枝名古屋豊	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7 9 9	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ変知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(東海テレビ) NHK教育	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 56 62 33 52 50	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 35 5 33 25 9 9 37 11 35 5 33 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				
	岡	藤枝名古屋豊	9 11 1 3 5 7 10 12 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	NHK総合 静岡放送(SBSテレビ) NHK総合 NHK教育 静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ	41 42 44 40 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 5 64 62 33 52	41 42 44 40 24 26 38 1 3 5 33 25 9 37 11 35 1 3 5 33 25 25 33 25				

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府	域・	É	送 局	ヤ	面の番
	県名	都	コンボタン	名名	ンネル	番号
	10	市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	עון	表示
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	1
			3 5	NHK総合 中部日本放送(CBC)	53 55	3
	#4	ш	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	33	33
	愛知	豊田田	7	テレビ愛知	49	25
			9	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	51 37	9 37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	61	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ)	59 1	35 1
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送(CBC)	5	5
		 津	6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	33 25	33 25
		~	9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
中			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	11 35	11 35
部			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	1
			3 5	NHK総合 中部日本放送(CBC)	53 55	3 5
	_	/==	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	59	33
	重	伊勢	7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	49 37	9 37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	61	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	47	35
			3	東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合	62 52	3
			5	中部日本放送(CBC)	60	5
		名張	6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	58 25	33 25
			9	NHK教育	50	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	56 54	11 35
			2	NHK総合	28	2
			4 6	毎日放送 朝日放送(ABC)	36 38	4 6
		大	7	京都放送(KBS京都)	34	34
		大 津	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
			9	びわ湖放送(BBCびわ湖放送) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	30 42	30
	滋賀		12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合 毎日放送	52 54	4
			6	朝日放送(ABC)	58	6
		彦 根	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8
			9	びわ湖放送(BBCびわ湖放送) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	56 62	56 10
			12	NHK教育	50	12
			2	NHK総合 テレビ大阪	32 19	2 19
١.			4	毎日放送	4	4
近畿		京	6	朝日放送(ABC)	6	6
		都	7 8	京都放送(KBS京都) 関西テレビ放送(関西テレビ)	34 8	34 8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12 52	12 2
			4	NHK総合 毎日放送	54	4
	京	Ш	6	朝日放送(ABC)	56	6
	都	科	7 8	京都放送(KBS京都) 関西テレビ放送(関西テレビ)	62 58	62 8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	60	10
			12 2	NHK教育	50	12
			4	NHK総合 毎日放送	50 54	4
		福	6	朝日放送(ABC)	58	6
		知山	7 8	京都放送(KBS京都) 関西テレビ放送(関西テレビ)	56 60	56 8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12

地方名	都道府県名	地域・都市の	リモコンボタン	放 送 局 名	チャンネル	画面の番号表								
		名	シ	略号で表示される場合		景								
			2	NHK総合	51	2								
			4	毎日放送	53	4								
	京	舞	6	朝日放送(ABC)	55	6								
	都	鶴	7	京都放送(KBS京都)	57	57								
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8								
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	61 49	10 12								
			2	NHK総合	2	2								
			3	テレビ大阪	19	19								
			4	毎日放送	4	4								
			5	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36								
	大阪	*	6	朝日放送(ABC)	6	6								
	PJX		7	京都放送(KBS京都)	34	34								
				8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8							
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10								
			12	NHK教育	12	12								
			2	NHK総合	28	28								
			4	毎日放送	31 19	4								
		-tm	5 6	テレビ大阪 朝日放送(ABC)	41	19 6								
		神戸	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	43	8								
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36								
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	47	10								
			12	NHK教育	45	12								
			2	NHK総合	50	50								
			4	毎日放送	54	4								
		姫	6	朝日放送(ABC)	58	6								
		路	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8								
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	56	56								
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10								
			12	NHK教育	52	12								
			2	NHK総合	51 53	51 4								
近		明石			5	毎日放送	19	19						
畿				6	朝日放送(ABC)	57	6							
ш.						明 石	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8				
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	55	55								
											10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育	49	12								
			2	NHK総合	29	29								
			4	毎日放送	35	4								
	兵	JII	6	朝日放送(ABC)	37	6								
	庫	西	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	39	8								
			9	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	33	33								
			10 12	就元ナレビ放送(よみつりナレビ) NHK教育	41 31	10 12								
			2	NHK総合	52	52								
			4	毎日放送	54	4								
			5	テレビ大阪	19	19								
		31144	6	毎日放送(ABC)	56	6								
		灘	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	58	8								
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	62	62								
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	60	10								
			12	NHK教育	50	12								
			2	NHK総合	44	44								
			4 6	毎日放送	38 40	6								
		長	8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	42	8								
		田	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	34	34								
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	48	10								
			12	NHK教育	46	12								
			2	NHK総合	51	51								
		北	4	毎日放送	53	4								
		淡	6	朝日放送(ABC)	57	6								
		٠.	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8								
		垂水	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	55	55								
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10								
		I	12	NHK教育	49	12								

*/ _7 1	上に出せのイ・ハカリ だれロナヤナナ
** 7 DV 14.	大阪地域のチャンネルが設定されます。

地	都	地	Ϋ́	放	チ	靊				
方名	道府	域	Ę	送 局	ヤン	面の				
ш	県名	都	ンボ	名	ネ	の番				
	名	市名	タ	※カッコ内は画面に	ル	麦				
		石	ン	略号で表示される場合		亦				
			2	NHK総合	44	44				
			6	毎日放送 朝日放送(ABC)	34	6				
	兵	Ξ	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8				
	庫	木	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36				
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	42	10				
			12	NHK教育	46	12				
			2	NHK総合	2	2				
			4	毎日放送	4	4				
			5	京都放送(KBS京都)	34	34				
		奈良			6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	6 8	6 8		
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10				
			11	奈良テレビ放送	55	55				
			12	NHK教育	12	12				
			2	NHK総合	2	2				
			4	毎日放送	4	4				
	奈	生	6	朝日放送(ABC)	6	6				
	良	駒	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8				
			10 11	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10 26	10 55				
			12	奈良テレビ放送 NHK教育	22	12				
			2	NHK総合	43	2				
		五條	4	毎日放送	33	4				
近			6	朝日放送(ABC)	35	6				
畿			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	37	8				
		INV	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	39	10				
			11	奈良テレビ放送	41	55				
			12	NHK教育	45	12				
			2	NHK総合 毎日放送	32 42	2				
		和	5	テレビ和歌山	30	30				
		歌	6	毎日放送(ABC)	44	6				
		山	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	46	8				
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	48	10				
		海					12	NHK教育	25	12
			2	NHK総合	50	2				
	In		4 5	毎日放送 テレビ和歌山	54 56	4 56				
	和歌	南・	6	朝日放送(ABC)	58	6				
	山山	田田	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8				
		辺	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10				
		L	12	NHK教育	52	12				
			2	NHK総合	44	2				
			4	毎日放送	36	4				
		新	5	テレビ和歌山	34	34				
		宮	6 8	朝日放送(ABC)	38	8				
			10	関西テレビ放送(関西テレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	40 42	10				
			12	NHK教育	46	12				
			1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1				
		þ	3	NHK総合	3	3				
		局取	4	NHK教育	4	4				
			10	山陰放送(BSSテレビ)	22	22				
			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	24	24				
			3 5	NHK総合 NHK教育	42 5	42 5				
	鳥	米	8	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	8	8				
	取	子	10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10				
中			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34				
国			1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1				
		倉	3	NHK総合	3	3				
		吉	4	NHK教育	4	4				
		-	8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	58	58				
			10	山陰放送(BSSテレビ) 日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	30	30				
			6	NHK総合	30 6	30 6				
	島	松	8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34				
	根	江	10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10				
			12	NHK教育	12	12				

地方名	都道府県名	地域・都	リモコンボタン	放 送 局 名	チャンネ:	画面の番号表														
	名	市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示														
			2	NHK総合	2	2														
	島	浜	3	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	54	54														
	根	田	5 8	山陰放送(BSSテレビ) 山陰中央テレビジョン放送(TSK)	5 58	5 58														
			9	NHK教育	9	9														
			3	NHK教育	3	3														
			5 6	NHK総合 テレビせとうち	5 23	5 23														
		岡山山	7	瀬戸内海放送	25	25														
		山	9	西日本放送	9	9														
			11 12	山陽放送(RSK) 岡山放送(OHK)	11 35	35														
	岡山		2	NHK総合	2	2														
			4	テレビせとうち	56	56														
		 津	6	瀬戸内海放送	62	62														
		Ш	7 9	山陽放送(RSK) 西日本放送	7 58	7 58														
			11	岡山放送(OHK)	60	60														
			12	NHK教育	12	12														
			2	NHK総合 NHK教育	2	2														
			5	NDN教育 テレビせとうち	22	22														
		笠岡	6	山陽放送(RSK)	6	6														
			9	西日本放送	34	34														
			10 11	瀬戸内海放送 岡山放送(OHK)	55 60	55 60														
			1	テレビ新広島(TSS)	31	31														
		占	3	NHK総合	3	3														
			4	中国放送(RCC)	7	7														
		島	7 9	NHK教育 広島ホームテレビ	35	35														
			12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12														
		福山	1	テレビ新広島(TSS)	54	54														
中				3 5	NHK教育 NHK総合	3 5	3 5													
国																	7	中国放送(RCC)	7	7
							9	広島ホームテレビ	57	57										
	広島		11	広島テレビ放送(広島テレビ) NHK教育	11	11														
	ш,		3	広島ホームテレビ	24	24														
		呉	5	広島テレビ放送(広島テレビ)	5	5														
			7	テレビ新広島(TSS)	26	26														
			9	中国放送(RCC) NHK総合	9	9														
			1	NHK総合	1	1														
		_	3	広島ホームテレビ	24	24														
		尾道	5 7	テレビ新広島(TSS) NHK教育	26 7	26 7														
			10	中国放送(RCC)	10	10														
			12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12														
			1 6	NHK教育	42	42														
		山	7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	52 49	52 49														
			9	NHK総合	44	44														
			11	山口放送(KRY山口放送)	46	46														
			3	NHK教育 TVQ九州放送	41 23	23														
			4	山口放送(KRY山口放送)	4	4														
	山	下	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	21	21														
	胃	関	7	テレビ山口(TYS)	33	33														
			9	NHK総合 テレビ西日本(TNC)	39 10	39														
			12	福岡放送(FBS)	35	35														
			1	NHK教育	55	55														
		-	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	24 44	24 44														
		宇部	7 9	テレビ山口(TYS) NHK総合	58	58														
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10														
			11	山口放送(KRY山口放送)	61	61														

地上アナログ放送の自動設定一覧表 つづき

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に	チャンネル	画面の番号表		
		百		略号で表示される場合	1	亦		
			1 6	NHK教育 山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	28	1 28		
		岩	7	テレビ山口(TYS)	62	62		
		国	9	NHK総合	9	9		
	山		11	山口放送(KRY山口放送)	11	11		
			1 6	NHK教育 山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	1 28	1 28		
		防	7	テレビ山口(TYS)	38	38		
		府	9	NHK総合	9	9		
			11	山口放送(KRY山口放送)	11	11		
			1	四国放送	1	1		
		*	3	NHK総合 毎日放送	3	3		
	徳		6	朝日放送(ABC)	6	6		
	島		8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8		
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10		
			12	NHK教育	38	12		
			3 5	NHK教育 NHK総合	39 37	39		
			6	NHK総合 テレビせとうち	19	19		
		高松	7	瀬戸内海放送	33	33		
		松	9	西日本放送	41	41		
	_		11	山陽放送(RSK)	29	29		
	香		12	岡山放送(OHK)	31	31		
		丸亀	3 5	NHK教育 NHK総合	40 44	40		
			6	テレビせとうち	46	46		
			7	瀬戸内海放送	42	42		
			9	西日本放送	50	50		
			11	山陽放送(RSK)	48	48		
			12 2	岡山放送(OHK)	52 2	52 2		
四			6	NHK教育 NHK総合	6	6		
国		松山		8	あいテレビ	29	29	
	愛媛				9	愛媛朝日テレビ(EAT)	25	25
	///×			10	南海放送(RNB)	10	10	
			11	広島ホームテレビ テレビ愛媛	35 37	35		
			2	NHK教育	30	30		
			6	NHK総合	32	32		
		今治	8	あいテレビ	27	27		
		治	9	愛媛朝日テレビ(EAT)	17	17		
			10 12	南海放送(RNB) テレビ愛媛	34 36	34		
			2	NHK総合	2	2		
		,,,r	4	NHK教育	4	4		
	愛	新居	6	南海放送(RNB)	6	6		
	媛	浜	7	愛媛朝日テレビ(EAT)	14	14		
			8 12	あいテレビ テレビ愛媛	27 36	27 36		
			1	NHK教育	1	1		
		=	6	NHK総合	6	6		
		宇和	8	あいテレビ	25	25		
		島	9	愛媛朝日テレビ(EAT)	16	16		
			10 12	南海放送(RNB) テレビ愛媛	10 27	10 27		
			4	NHK総合	4	4		
		<u>-</u>	6	NHK教育	6	6		
		高知	8	高知放送(RKC)	8	8		
	÷	"	10	テレビ高知(KUTV)	38	38		
	高知		12	高知さんさんテレビ(さんさんテレビ) NHK総合	40	40		
	M	四	3	高知放送(RKC)	3	3		
		万	6	テレビ高知(KUTV)	32	32		
		+	8	高知さんさんテレビ(さんさんテレビ)	14	14		
			11	NHK教育	11	11		
_			3	九州朝日放送(KBC) NHK総合	3	3		
九州	,		4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	4	4		
•	福岡	福岡	5	TVQ九州放送	19	19		
沖煙	岡	岡	6	NHK教育	6	6		
縄			9	テレビ西日本(TNC)	9	9		
		ı	12	福岡放送(FBS)	37	37		

地方名	都道	地域	リモコンボタン	放送	チャ	画面				
名	炉府	- 13%	ij	局		の番				
	府県名	都	ガ	名	ンネー	粤				
	名	市名	タ	※カッコ内は画面に	ル	耋				
		ш		略号で表示される場合	2	<u>亦</u> 2				
			3	九州朝日放送(KBC) 福岡放送(FBS)	35	35				
		北	5	TVQ九州放送	23	23				
		九	6	NHK総合	6	6				
		州	8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	8	8				
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10				
			12	NHK教育	12	12				
			3	九州朝日放送(KBC) NHK総合	57 46	57 46				
		久	4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48				
		留米	留	留	5	TVQ九州放送	14	14		
				6	NHK教育	54	54			
			9	テレビ西日本(TNC)	60	60				
	福		12	福岡放送(FBS)	52	52				
	岡		1	九州朝日放送(KBC)	58	58				
		_	3	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	53 61	53 61				
		大牟	5	TVQ九州放送	19	19				
		曲	6	NHK教育	50	50				
			9	テレビ西日本(TNC)	55	55				
			12	福岡放送(FBS)	43	43				
		行橋	2	九州朝日放送(KBC)	57	57				
			3	福岡放送(FBS)	43	43				
			5 6	TVQ九州放送 NHK総合	19 49	19 49				
			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	60	60				
			10	テレビ西日本(TNC)	54	54				
			12	NHK教育	46	46				
			2	NHK教育	40	40				
			3	福岡放送(FBS)	52	52				
			4	サガテレビ	36	36				
		佐賀	5 6	TVQ九州放送 九州朝日放送(KBC)	14 57	14 57				
九			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48				
州							9	NHK総合	38	38
沖			10	テレビ西日本(TNC)	60	60				
縄	佐		11	熊本放送(RKK)	11	11				
	賀		1	NHK教育	44	44				
			3	福岡放送(FBS) サガテレビ	52 41	52 41				
		伊	5	TVQ九州放送	14					
		万	6	九州朝日放送(KBC)	57	57				
		里	8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48				
			9	NHK総合	51	51				
			10	テレビ西日本(TNC)	60	60				
			11	熊本放送(RKK)	11	11				
			3	NHK教育 NHK総合	3	3				
		長	5	長崎放送(NBC)	5	5				
		崎	7	テレビ長崎(KTN)	37	37				
			9	長崎文化放送(NCC)	27	27				
			11	長崎国際テレビ	25	25				
			2	NHK教育	2	2				
	F	佐	6 7	長崎文化放送(NCC) テレビ長崎(KTN)	31 35	31 35				
	長崎	世	8	NHK総合	8	8				
	الحد	保	10	長崎放送(NBC)	10	10				
			11	長崎国際テレビ	17	17				
			1	NHK教育	51	51				
			3	NHK総合	59	59				
		諫	5	長崎放送(NBC)	62	62				
		早	7 9	テレビ長崎(KTN) 長崎文化放送(NCC)	39 56	39 56				
			11	長崎国際テレビ	32	32				
			2	NHK教育	2	2				
			3	熊本朝日放送(KAB)	16	16				
	熊	熊	4	熊本県民テレビ(KKT)	22	22				
	本		6	テレビ熊本(TKU) NHK総合	34 9	34 9				
			9							

方名	道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	NHK教育	1	1
		水俣	3	熊本朝日放送(KAB)	32	32
	熊本		4	NHK総合	4	4
			6	熊本放送(RKK)	6	6
			8	熊本県民テレビ(KKT)	36	36
			10	テレビ熊本(TKU)	38	38
			3	NHK総合	3	3
		+	5	大分放送(OBS)	5	5
		大分	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	24	24
			7	テレビ大分(TOS)	36	36
			12	NHK教育	12	12
			3	NHK総合	48	48
	大	中	5	大分放送(OBS)	51	51
	大分	津	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	17	17
			7	テレビ大分(TOS)	37	37
			12	NHK教育 NHK教育	45 1	45 1
			5	テレビ大分(TOS)	49	49
		佐	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	31	31
		伯	7	NHK総合	7	7
			9	大分放送(OBS)	9	9
		宮崎	3	テレビ宮崎(UMK)	35	35
			8	NHK総合	8	8
			10	宮崎放送(MRT)	10	10
九	宮		12	NHK教育	12	12
州	崎		2	NHK教育	2	2
沖		延	4	NHK総合	4	4
縄		岡	6	宮崎放送(MRT)	6	6
			8	テレビ宮崎(UMK)	39	39
			1	南日本放送(MBC)	1	1
		鹿児島	3	NHK総合	3	3
			5	NHK教育	5	5
	鹿児島		7	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	32	32
			9	鹿児島テレビ放送(KTS)	38	38
			11	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	30
		鹿屋	2	NHK教育	2	2
			4 6	NHK総合 南日本放送(MBC)	4 6	4
			8	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	31	6 31
			10	鹿児島アレビ放送(KTS)	33	33
			12	鹿児島読売テレビ(KYT)	25	25
			4	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	23	23
			6	鹿児島テレビ放送(KTS)	35	35
		阿	8	NHK総合	8	8
		久 根	10	南日本放送(MBC)	10	10
			11	鹿児島読売テレビ(KYT)	17	17
			12	NHK教育	12	12
	沖縄	_ •ו	2	NHK総合	2	2
			6	琉球朝日放送(QAB)	28	28
			8	沖縄テレビ放送(OTV)	8	8
			10	琉球放送(RBC)	10	10
			12	NHK教育	12	12

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

用語について

- 『 すは該当の用語を使用している代表的なページです。
- 用語によっては、他の分野で別の意味で使用している場合があります。

■ABC順

DNSサーバー (543)

ドメイン名(×××.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します。

(例:111.112.xxx.xxx)

※ご契約のプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれることがあります。

IPアドレス(543F)

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、最大3ケタの数字4組を点で区切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

MACアドレス(54₹)

イーサネット回線上につながっている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。本機の値を確認する必要がある場合は、表示させることができます。

SSL(Secure Socket Layer)

(操作編 12 ₹)

米国Netscape社が考案した暗号通信方式。伝送するデータを暗号化することで、第三者によるデータの盗聴を困難にします。

■アイウエオ順

ア行

アイコン(操作編 62 字)

各種情報の機能などを、簡単な図・マークなどで表示したものです。

力行

ご案内チャンネル(操作編 49字)

放送についての説明や、契約のしかたなどを説明しているチャンネルのことです。未契約の有料放送チャンネルを選局した場合には、このご案内チャンネルを簡単な操作で見ることができます。

サ行

サブネットマスク(543)

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。

(例: 255.255.xxx.xxx)

ジャンル(操作編[13字)

洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。

夕行

ダウンロード(操作編 **56** ₹)

放送波やインターネットを使って、ソフトウェアなどを端末に転 送することです。

デフォルトゲートウェイ(**54**字)

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用するルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)

ナ行

(放送の)ネットワーク(操作編153「番組情報の取得」)

デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、このネットワークごとに送られてきます。

八行

プロキシ(543)

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してください。

(例:proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイアウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを高速で送ることができます。

ラ行

ルート証明書(67₹)

サーバーを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル署名を検証し、「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。

東芝デジタルテレビ32A950Sで使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビ32A950Sに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビ32A950Sは、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。

ホームページアドレス www.toshiba.co.jp/regza/LZ1/eula

また、東芝デジタルテレビ32A95OSのソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビ32A950S**は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコン ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がな いことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認 められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコン ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法 令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一 切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、 一切の保証がなく、"as is" (現状)の状態で、かつ、明示か黙示 であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア コンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性 や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー ネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負う ものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥 があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂 正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令 の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上 記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配 布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し たこと、又は使用できないことに起因する一切の損害について なんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような 損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様 です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発 損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さ の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとの インタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定され るものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビ32A950Sに組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビ32A950Sで使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel	Exhibit A
busybox	
glibc	Exhibit B
gcc	
malloc	Exhibit C
PPxP	Exhibit D

東芝デジタルテレビ32A950Sで使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

Exhibit A

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/ or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute

the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

- If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

東芝デジタルテレビ32A950Sで使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPPRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts n an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Exhibit B

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright @ 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General PublicLicense. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing nonfree programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables

a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d)If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
 - (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables..

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

- 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
 - a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/ or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
 - b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
 - c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
 - d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
 - e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7.You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

東芝デジタルテレビ32A950Sで使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See

the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Exhibit C

This is a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints, performance data, etc to dl@cs.oswego.edu

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee)
Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at

ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c Check before installing!

Exhibit D

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team. All rights reserved.

以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナ リ形式での再配布と利用を許可します:

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責

条項がそのまま含まれていなければなりません。 バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責 条項が配布に含まれている文章、もしくはその他の資料にそのまま含まれ ていなければなりません。

このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての宣伝資 料には以下の文章を記載して下さい: この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが含ま

れています。

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のために このチームや賛同者達の名前を利用することはできません。

PPxP開発チームが提供しているのはソフトウェアそのもののみであり、 保証や責任などを提供しているわけではありません。このソフトウェア を導入したり、利用したりすることにより、あるいは何もしないことによりよって生じたいかなる問題についてもこのチーム、そのメンバー、テス ター、および本ソフトウェア内に名前が記載されている者が責任を負うこ とはありません。

対応機器一覧

(2010年2月現在)

■テレビdeナビ予約対応の東芝レコーダー

録画予約の種類	形 名
東芝RDアナログのみ	RD-XS24、RD-X3、RD-XS31、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS37、RD-XS38、RD-X4、
	RD-X4EX、RD-XS40、RD-XS41、RD-XS43、RD-XS46、RD-X5、RD-XS53、RD-XS57、
	RD-XV34、RD-XV44、RD-H1、RD-H2、RD-XS48
東芝RDアナログ	RD-X6、RD-XD71、RD-XD91、RD-XV81、RD-XD72D、RD-XD92D、RD-T1、RD-A1、
東芝RDデジタル	RD-E160、RD-E300、RD-S300、RD-S600、RD-W300、RD-W301、および以下のD-H320
	を除くレグザリンク対応機種

2 レグザリンク対応の東芝レコーダー

形 名

D-B1005K、D-B305K、D-BW1005K、RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K、RD-E1004K、RD-E304K、 RD-E3022K、D-W250K、RD-X8、RD-G503、RD-E303、RD-S503、RD-S303、RD-X7、RD-S502、RD-S302、 RD-E302、RD-A301、RD-A600*、RD-A300*、RD-S601、RD-S301、RD-E301、D-H320

■レグザリンク対応AVシステム機器(推奨機器) ※ 推奨機器以外での動作は保証いたしかねます。

メーカー	形 名
オンキヨー	TX-NA5007、TX-NA1007、TX-NA807、TX-SA707、TX-SA607、TX-SA507、TX-NA906X、TX-SA806X、TX-SA706X、TX-SA606X、TX-NA905、TX-SA805、TX-SA705、TX-SA605、BASE-V20HD、SA-205HD、HTX-22HD、DHT-9HD、DHC-80.1、DTR-70.1、DTR-50.1、DTR-40.1、DHC-9.9、DTX-9.9、DTX-8.9、DTX-5.9、DTC-9.8、DTX-8.8、DTX-7.8、DTX-5.8
YAMAHA	YSP-3000、YSP-LC3000、YSP-LCW3000、YSP-4000、YSP-LCP4000、YSP-LC4000、 YSP-600、YSP-TK600、YRS-1000、DSP-AX763、DSP-AX863、DSP-Z7、DSP-AX3900、 AX-V465、AX-V565、AX-V765、AX-V1065、YSP-4100、YHT-S350、YHT-S400
デノン	AVP-A1HDSP、AVC-A1HDSP、AVC-4310、AVC-3808A、AVC-2809、AVC-1909、AVC-3310、AVC-1610、AVC-S500HD
パイオニア	SC-LX82、SC-LX72

4 レグザリンク対応ビデオカメラレコーダー

商品名	形名	
東芝ハイビジョンムービーカメラ gigashot	GSC-A100F、GSC-A40F	

日レグザリンク対応東芝パソコン

商品名	形名
Qosmio	G50/98J、G50/96J、F50/86J、G50/98H、G50/97H、G50/96H、G50/98G、G50/97G、F50/86H、F50/88G、F50/86G、G40/97E、G40/97D
dynabook	TV/68J2、TX/67J2、TX/66J2、TX/66J2BL、TX/66J2PK、TX/66J、CX/47J、CX/45J、AX/54G、AX/53G、AX/53GBL、AX/53GPK、AX/55F、AX/54F、AX/53F, AX/55FBL、AX/53FPK、TX/68H、TX/67H、TX/66H、TX/66HBL、TX/66HPK、TX/67G、TX/66G、TX/66GBL、TX/66GPK、TX/68F、TX/67F、TX/66FT TX/66FBL、TX/66FPK、CX/48H CX/47H、CX/45H、CX/48G,CX/47G、CX/45G、CX/48F、CX/47F、CX/45F
dynabook Qosmio	GX/G8J、FX/G7J、GX/G8H、GX/79G、FX/G7H、FX/77G

^{*}印の機種はバージョンアップが必要です。詳しくはwww3.toshiba.co.jp/hdd-dvdでご確認ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みくださし

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。

「東芝テレビご相談センター」 (受付時間 365½/9:00~20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料) **674** 0120-97-9674

25 0570-05-5100

●IP電話などでフリーダイヤルサービスを ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個 人情報は、修理やご相談への回 答、カタログ発送などの情報提 供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品 に関連する東芝グループ会社や 協力会社にお客様の個人情報を 提供する場合があります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www.toshiba.co.jp/regza ※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

● 「操作編」43ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

■ご連絡いただきたい内容

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	32A950S
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL() —

廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際 このような症状は ありませんか?

- ●電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中止 このような場合、故障や事故防止のため、すぐに 電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないで ください。

株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社





● Zの印刷物は環境に配慮した植物性 SOYINK。 大豆油インキを使用しています。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

VX1A00161300 ©TOSHIBA CORPORATION 2010